



SCHMETZ INSIDE



Upute za uporabu AMELIA



www.facebook.com/veritassewing



www.instagram.com/veritassewing



www.veritas-sewing.com

AMELIA EARHEART
1897 - 1937
PILOT



Čestitamo na kupnji Vašeg računalnog šivaćeg stroja. Kupili ste kvalitetan proizvod, napravljen s posebnom pozornošću, koji će Vam, ako se pravilno održava, služiti dugi niz godina.

Prije prve uporabe, molimo, pozorno pročitajte ove Upute; posebnu pozornost obratite na sigurnosne upute.
Osobe koje nisu upoznate s ovim Uputama, ne smiju koristiti ovaj uređaj.

U ovim ćete Uputama pronaći sve što trebate znati o uporabi Vašeg računalnog šivaćeg stroja. Ukoliko i dalje budete imali bilo kakva pitanja,
molimo obratite se Vašem prodavaču.

Želimo Vam puno zadovoljstva i uspjeha u šivanju!

Pitanja koja se odnose na stroj, usluge i brigu o klijentima



www.service.veritas-sewing.com

Važne sigurnosne upute

Tijekom uporabe elektroničkog uređaja, moraju se pratiti temeljne sigurnosne upute. Ove Upute za uporabu pročitajte prije uporabe Vašeg računalnog šivaćeg stroja, te ih držite dostupnima.

OPASNOST – Za smanjenje rizika od elektro šoka:

1. Računalni šivaći stroj ne smije biti ostavljen bez nadzora kada je uključen u struju.
2. Uvijek isključite ovaj uređaj iz struje, odmah nakon uporabe i prije čišćenja istog.

UPOZORENJA – Za prevenciju opeklina, požara, elektro šoka ili tjelesnih ozljeda:

1. Elektronički uređaji nisu igračke za djecu. Kontrolirajte djecu kako bi spriječili njihovo igranje ovim računalnim šivaćim strojem. Posebnu pozornost обратите ako računalni šivaći stroj koriste djeca ili se koristi u blizini djece.
2. Ovaj računalni šivaći stroj se mora koristiti samo onako kako je opisano u ovim Uputama. Pribor se koristi samo ako je sukladan ovim Uputama i preprukama proizvođača; u suprotnom, uređaj se može oštetiti.
3. Nikada ne koristite ovaj računalni šivaći stroj ako su kabel ili konektor oštećeni, ako ne rade ispravno ili su u kvaru nakon pada ili oštećenja ili nakon kontakta s vodom. U svakom od navedenih slučajeva, odnesite računalni šivaći stroj najbližem ovlaštenom i specijaliziranom prodavaču ili u servisni centar na provjeru ili popravak, odnosno na postavku elektroničkih ili mehaničkih dijelova.
4. Nikada ne koristite računalni šivaći stroj dok su ventilacijski otvori blokirani. Ventilacijske otvore na uređaju, kao i na nožnoj pedali držite čistima, bez nečistoća, prašine i ostataka odjeće.

5. Prste držite dalje od pokretnih dijelova. Posebnu pozornost обратите kada su Vam prsti u blizini igle za šivanje. Pokretni dijelovi kao što su igle, podizač stopice itd., posebno su opasni za ruke i prste. Područje šivanja se mora konstantno nadzirati dok je stroj u uporabi. Postavke na stroju npr. promjena igle, uvlačenje konca, postavka špulice ili zamjena stopice rade se samo kada je stroj isključen (glavni prekidač postavljen na „O“).
6. Računalni šivaći stroj uvijek isključite iz struje tijekom izvođenja radnji na održavanju, prema Uputama, npr. kada se uklanja poklopac, podmazuje ili čisti uređaj ili tijekom zamjene žarulje. Ovim se podrazumijeva isključivanje iz utičnice. Uredaj također isključite iz utičnice kada se isti pomiče ili nije u uporabi.
7. Za isključivanje stroja, postavite glavni prekidač na „O“ i izvucite utikač. Utikač uvijek izvucite iz utičnice kada je stroj bez kontrole, kako bi se spriječile tjelesne ozljede iznenadnim pokretanjem stroja.
8. Ne povlačite kabel kako biste utikač izvukli iz utičnice. U tu svrhu, uvijek koristite samo utikač, a ne kabel.
9. Kabel ne smije visiti preko kuteva ili rubova, ne smije biti prgnječen (rizik od električnog šoka!). Kabel postavite tako da ne postoji rizik.
10. Koristite odgovarajući poklopac ubodne ploče koji se dostavlja zajedno sa strojem. Uporaba neodgovarajućeg poklopca ubodne ploče može dovesti do lomljenja igle.
11. Ne koristite iskrivljene ili slomljene igle.
12. Uredaj uvijek koristite na suhoj, stabilnoj i ravnoj radnoj površini. Uredaj držati dalje od vrućih površina i otvorene vatre.

Važne sigurnosne upute



13. Ne vucite i ne gurajte tkaninu tijekom šivanja – tako možete iglu pretjerano saviti, zbog čega igla može pući.
14. Ne postavljajte i ne bacajte predmete na računalni šivači stroj.
15. Računalni šivači stroj ne koristite na otvorenom.
16. Računalni šivači stroj ne koristite u prostorijama u kojima se koriste pogonska goriva (npr.sprejevi) ili kisik.
17. Pod normalnim radnim uvjetima, zvučni tlak/ razina buke iznosi 75 dB(A).
18. Ugasite računalni šivači stroj ili ga isključite iz struje ako ne radi pravilno.
19. Nikada ništa ne stavljajte na pogonsku pedalu!
20. Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu od strane lica (ukl. djecu) s ograničenim tjelesnim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili osobama bez iskustva ili vještina, osim ako takve osobe imaju nadzornika ili im je detaljno objašnjeno kako sigurno rabiti uređaj, te ako ih je osoba, odgovorna za njihovu sigurnost, upoznala s mogućim rizicima.
21. Kontrolirajte djecu u smislu sprječavanja igranja ovim uređajem.
22. Uređaj nikada ne koristite u vlažnom stanju ili u vlažnoj okolici.
23. Nikada ne potapajte uređaj u vodu ili drugu tekućinu (Rizik od elektro šoka).
24. Uređaj priključiti samo na izmjeničnu struju (100-240 V).
25. S uređajem preporučamo uporabu prekidača sa uzemljenjem.
26. Ako je LED svjetlo oštećeno, zamijeniti ga treba proizvođač ili njegov korisnički servis, u cilju prevencije opasnosti.
27. Šivači stroj se mora koristiti samo s papućicom tipa C-9000.
28. Ako je kabel nožne pedale oštećen, u cilju prevencije opasnosti, zamjenu mora izvršiti proizvođač, njegova korisnička služba ili slično kvalifikovana osoba.
29. Držite ove Upute na odgovarajućem mjestu, u blizini uređaja. Kada uređaj dajete treće strani, molimo da joj proslijedite i ove Upute.

SIGURNOSNE INFORMACIJE DRŽITE NA SIGURNOM MJESTU.

Računalni šivači stroj dizajniran je samo za kućnu uporabu.

Sadržaj

Važne sigurnosne upute.....	4-5	Tipke za podešavanje duljine boda	35	(vez, krpanje, izrada monograma)	63
Glavni dijelovi stroja.....	7	Tipka za odabir režima	35	Stopica s gornjim transportom	64
Kontrolne tipke stroja.	8	Tipka za rotiranje boda kao u zrcalu.....	36	Spojni bod.....	65
LCD zaslon	9	Izravan režim za odabir standardnih bodova ..	37	Ukrasno prešivanje	66
Pregled bodova.....	10	Numeričke tipke za odabir uzoraka i ukrasnih bodova....	37	Školjkasti bod	67
Pribor	11	Savjeti za šivanje	38-39	Školjkasti porub	67
Prije prve uporabe	12	Šivanje kutova..	38	Opšivanje školjkastim bodom	67
Uključivanje stroja na izvor napajanja.....	13	Povratno šivanje.....	38	Rotiranje boda duž osi (kao u zrcalu).....	68
Postavljanje stopice.....	14	Slobodna rukavna platforma.....	38	Uporaba dvoigle.....	69
Namotavanje konca na špulicu	15-16	Postavka produžnog stola.....	39	Prikaz poruke s uputom.....	70
Umetanje špulice	17	Šivanje teških tkanina.....	39	Održavanje....	71
Uvlačenje gornjeg konca.....	18-19	Promjena položaja igle.....	40	Čišćenje zaslona.....	71
Uporaba uvlakivača za iglu	20	Promjena duljine boda.....	40	Čišćenje površine stroja za šivanje.....	71
Uvlačenje donjeg konca.....	21	Cik-cak bodovi.....	41	Čišćenje čunka.....	71
Postavke	22	Streč bodovi.....	42	Rješavanje poteškoća.....	72
Rezanje konca.....	22	Stopica za opšivanje.....	43	Odlaganje u otpad.....	73
Dvostupanjski podizač stopice	22	Višenamjenska stopica.....	43		
Postavke pritiska stopice.....	22	Slijepi porub	44		
Početak šivanja	23	Ušivanje gumba	45		
Start/Stop tipka	23	Šivanje rupica za gumbe	46-49		
Papučica.....	23	Izrada rupice za gumb s špagom	49		
Napetost konca	24	Mostići.....	50		
Tablica prikaza stopica	25-26	Rišelje rupica	51		
Odgovarajuća igla/tkanina/konac	27	Bod za krpanje... ..	52-53		
Zamjena igle.....	28	Prišivanje patent zatvarača	54-55		
Podizanje ili spuštanje donjih transporterata.....	28	Pršivanje patent zatvarača s preklopom.....	55		
Postavke jednolikosti šava.....	29	Uski porub.....	56		
Operativne tipke.....	30-36	Ukrašavanje prišivanjem vrpce.....	57		
Start/Stop tipke	30	Šivanje saten bodom	58		
Tipka za rezač konca	30	Vodiljica ruba/šava.....	59		
Tipka za povratno šivanje.....	31	Nabiranje	60		
Tipka za automatsko zaključavanje boda.....	32	Žabice.....	61		
Tipka za podizanje/spuštanje igle.....	33	Slobodni vez.....	62-63		
Tipka za postavku širine	34				

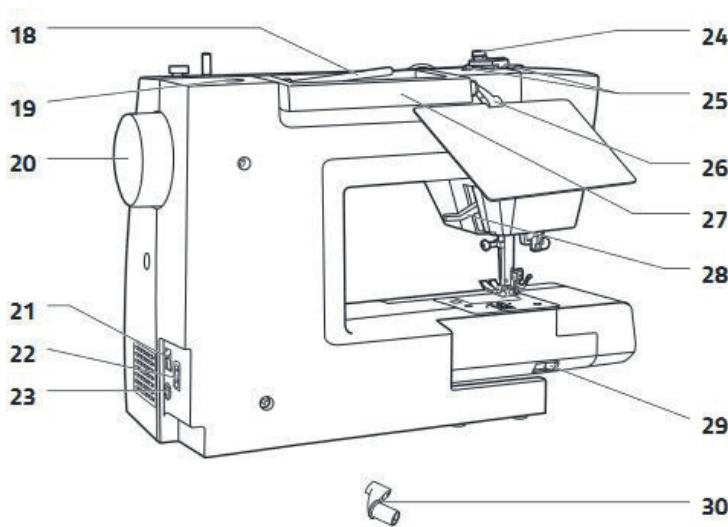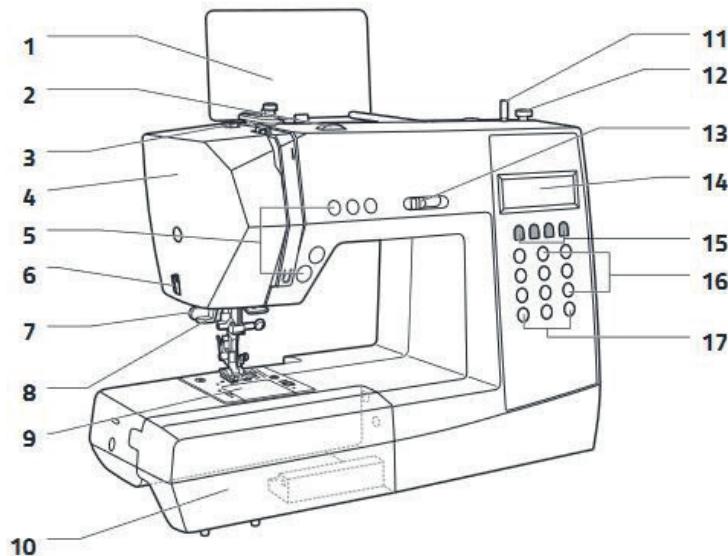


Glavni dijelovi stroja

- 1 Pločica s prikazom bodova (držać ploče se nalazi u u kutiji za dodatni pribor)
- 2 Regulator napetosti konca
- 3 Vodilica za namotavanje špulice
- 4 Prednja ploča
- 5 Operativne tipke (A)
- 6 Režač konca
- 7 Poluga za rupicu za gumb
- 8 Uvlakivač konca u iglu
- 9 Ubodna ploča
- 10 Stol za šivanje i kutija za pribor
- 11 Vreteno za namotavanje špulice
- 12 Graničnik za namotavanje konca na špulicu
- 13 Regulator za postavke brzine šivenja
- 14 LCD zaslon
- 15 Operativne tipke (B)
- 16 Tipke za odabir bodova (C)
- 17 Gumbi za izbor šivačih bodova (B)
- 18 Vodoravni nosač rolice
- 19 Otvor za pomoći nosač rolice
- 20 Zamašnjak
- 21 Glavni prekidač napajanja
- 22 Utičnica
- 23 Konektor za pedalu
- 24 Vodilica za namotavanje špulice
- 25 Vodilica za namotavanje gornjeg konca
- 26 Otvor za postavljanje pločice s prikazom bodova*
- 27 Ručka
- 28 Podizač stopice
- 29 Poluga za spuštanje zubaca transportera
- 30 Držać pločice s prikazom bodova se nalazi u kutiji za dodatni pribor.

Detalje o njegovom postavljanju pogledajte na str 27

Kontrolne tipke stroja

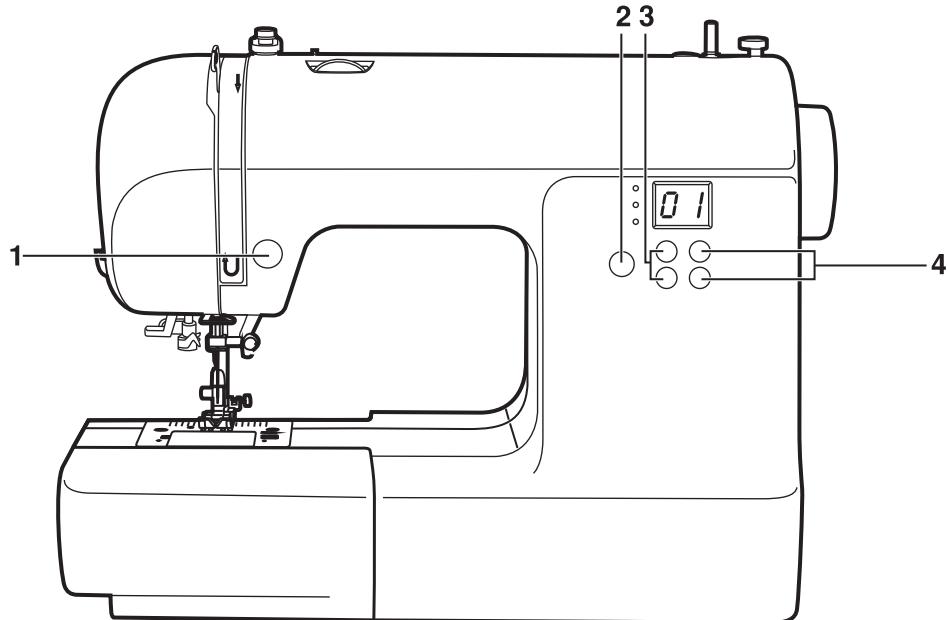

A. Operativne tipke (vidjeti stranicu 67)

1 START/STOP tipka

Tipka za pokretanje ili zaustavljanje stroja.

2 Tipka za rezač konca

Pritisnite ovu tipku nakon završetka šivanja i stroj će podrezati konce.

3 Tipka za povratno šivanje

Pritisnite ovu tipku za povratno šivanje bodova ili šivanje bodova sa ojačanje malom brzinom.

4 Tipka za automatsko zaključavanje boda

Pritisnite ovu tipku kako biste proslili bodove za zaključavanje šava, odmah ili na rubu uzorka, nakon čega će stroj automatski završiti šivanje.

5 Tipka za postavljanje igle u gornji/donji položaj

Pritisnite ovu tipku za pomicanje igle u gornji/donji položaj. Igraće biti programirana na zaustavljanje u odabranom položaju sve dok ovu tipku ne pritisnete ponovo. Prikazati će se odgovarajući simbol na LCD zaslonu.

6 Regulator za postavke brzine šivanja

Pomaknите ovu ručicu za postavku brzine šivanja.

B. Operativne tipke (vidjeti stranicu 75)

7 Tipke za postavku duljine boda

Pritisnite ovu tipku za unaprijed programirane duljine boda.

8 Tipke za postavku širine boda

Pritisnite ovu tipku.

9 Tipka za odabir režima kod biranja boda/uzorka

Pritisnikom na ovu tipku, prelazite na režim „Direct“, u kojem možete izravno izabrati jedan od 10 standardnih bodova pritiskom na tipku ili možete prijeći na numerički režim „Patterns“, u kojem birate standardne ili ukrasne bodove i uzorke koristeći numeričke tipke (90 različitih opcija). Vidjeti stranicu 23 „Pregled bodova“ odnosno pločice s prikazom bodova.

10 Tipka za rotiranje uzorka kao u zrcalu

Pritisnite ovu tipku za šivanje rotiranog uzorka.

C. Tipke za odabir (vidjeti stranicu 23)

11 S ovih 10 tipki možete izabrati jedan od 10 standardnih bodova (u „Direct“ režimu) ili upisati broj za biranje jednog od 90 ukasnih bodova i uzorka.


Značenje simbola



Podignite iglu

Podignite stopicu

Spuštite stopicu

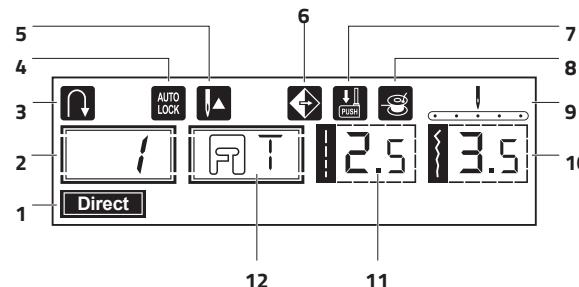


LCD zaslon kada se biraju izravni uzorci

- 1 Izravan režim
- 2 Broj uzorka
- 3 Povratno šivanje
- 4 Auto-zaključavanje
- 5 Igla u položaju nagore
- 6 Rotiranje uzorka boda
- 7 Poluga za rupicu za gumb
- 8 Namotavanje špulice
- 9 Položaj igle
- 10 Širina boda
- 11 Duljina boda
- 12 Predložena stopica


LCD zaslon kod odabira uzorka numeričkim režimom

- 13 Numerički režim odabira boda
- 14 Broj uzorka
- 15 Povratno šivanje
- 16 Automatsko zaustavljanje
- 17 Spuštena igla
- 18 Rotiranje uzorka boda kao u zrcalu
- 19 Širina boda
- 20 Duljina boda
- 21 Predložena stopica

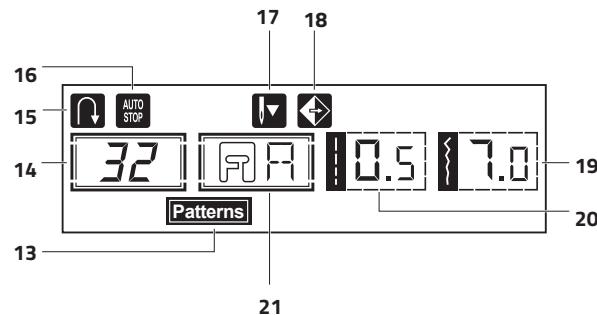


Pregled bodova

Standardni bodovi izravnim odabirom

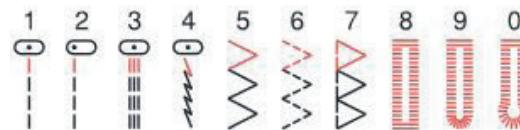


Skupina B uzorci bodova odabrani numeričkom selekcijom

(Standardni i ukrasni bodovi i uzorci)

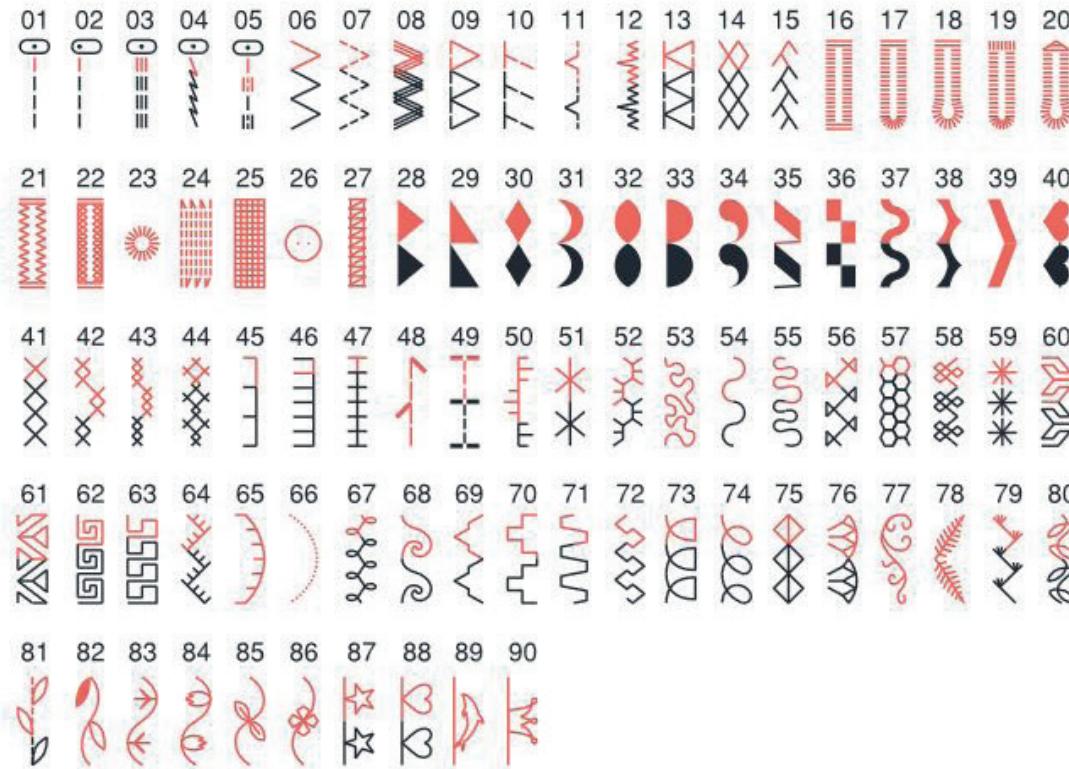


BILJEŠKA: Crveno označeni bodovi u tablicama prikazuju pojedinačni izgled boda.

Standardni pribor

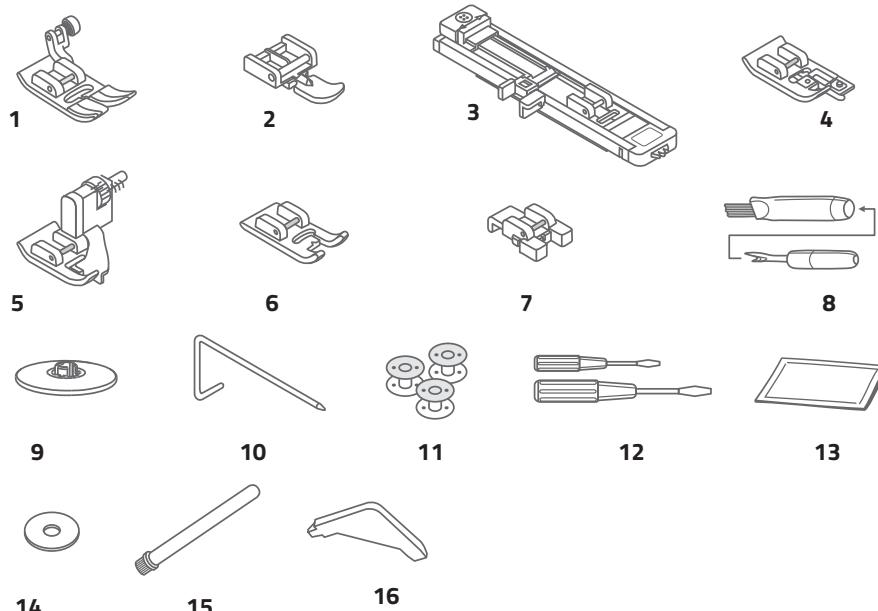

Opciono

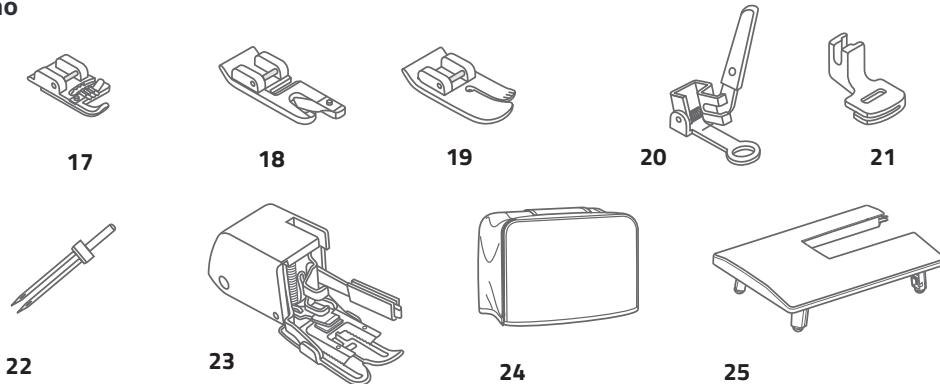


Standardni pribor

- 1 Višenamjenska stopica
- 2 Stopica za patent zatvarač
- 3 Stopica za rupicu za gumb
- 4 Stopica za opšivanje
- 5 Stopica za slijepi porub
- 6 Stopica za šivanje saten bodom
- 7 Stopica za ušivanje gumba
- 8 Četkica za čišćenje/paralica
- 9 Držač kalema
- 10 Graničnik/quilt vodilica
- 11 Špulica (3x)
- 12 Odvijač (veliki i mali)
- 13 Pakiranje igala
- 14 Podloga za rolicu konca od filca
- 15 Pomoćna rolica konca
- 16 L-odvijač

Opciono

- 17 Stopica za ukrašavanje prišivanjem vrpce
- 18 Stopica za rol porub
- 19 Stopica za quilting
- 20 Stopica za krpanje/vez
- 21 Stopica za nabiranje
- 22 Dvoigla
- 23 Stopica s gornjim transportom
- 24 Zaštitnik šivaćeg stroja od prašine
- 25 Producni stol

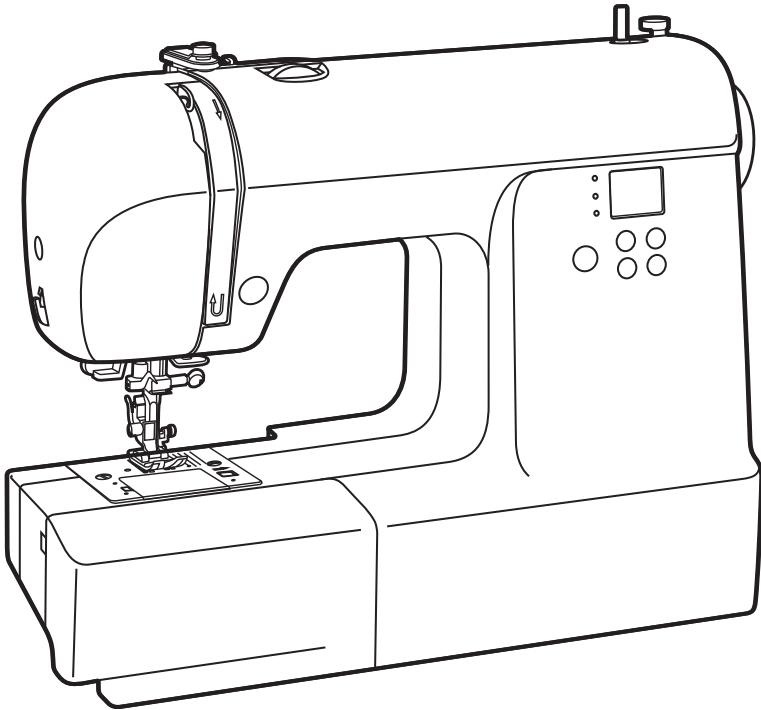


Prije prve uporabe

Nepravilna uporaba električne energije može biti smrtonosna. Stoga, pročitajte sigurnosne mjere na stranici 8, kao i sljedeća sigurnosna upozorenja:

- Provjerite da deca nemaju mogućnost igranja šivačim strojem!
- Pokretna igla predstavlja rizik, ne dodirujte je!
- Svi postupci koji se izvode području igle, stopice i poklopca ploče za šivanje, moraju se izvoditi samo kada je stroj isključen (postavite glavni prekidač na „O“ položaj).
- Uklanjanje i zamjena rolice konca radi se samo kada je uređaj isključen (prekidač za napajanje postaviti na „O“)
- Za nešmetano šivanje posebice je značajno pravilno postavljanje i namotavanje špulice kao i uvlačenje gornjeg konca. Molimo da obratite posebnu pozornost i nastavite korak po korak, kako je navedeno.

Posljednji korak prije pokretanja stroja

Kutija za pribor se nalazi u produžnom stolu. Produžni stol možete povući natječivo. U njemu se nalazi držać pločice s prikazom bodova. Gurnite držać bočno u prorez držača, a pločicu pomjerite u prorez držača.

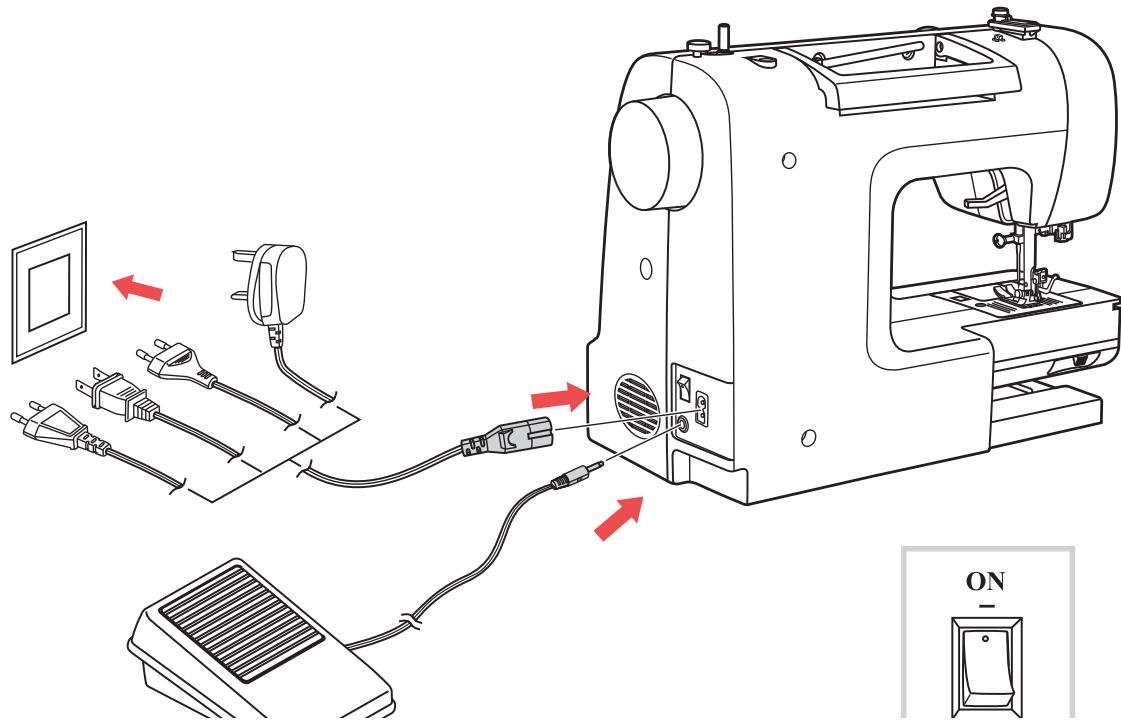


OPREZ: Uvek provjerite je li stroj islučen iz napajanja i je li glavni prekidač postavljen na „O“ kada stroj nije u uporabi, kao i prije postavljanja i uklanjanja dijelova (npr. kod zamjene igle).


Uključivanje stroja na izvor napajanja

Prije uključivanja u struju, provjerite jesu li voltag i frekvencija, prikazane na stroju, sukladne Vašoj mreži električne energije.

- Postavite stroj na stabilnu površinu.
- Spojite papučicu u konektor.
- Uključite kabel u stroj umetanjem dvopolog utikača u utičnicu.
- Uključite utikač kabela u utičnicu.
- Okrenite prekidač za napon na “-” položaj (ON).
- Žarulja na stroju će se upaliti kada je prekidač uključen.

Za isključivanje, okrenite prekidač na off položaj “O”, a onda izvucite utikač iz utičnice.

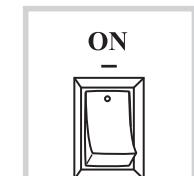

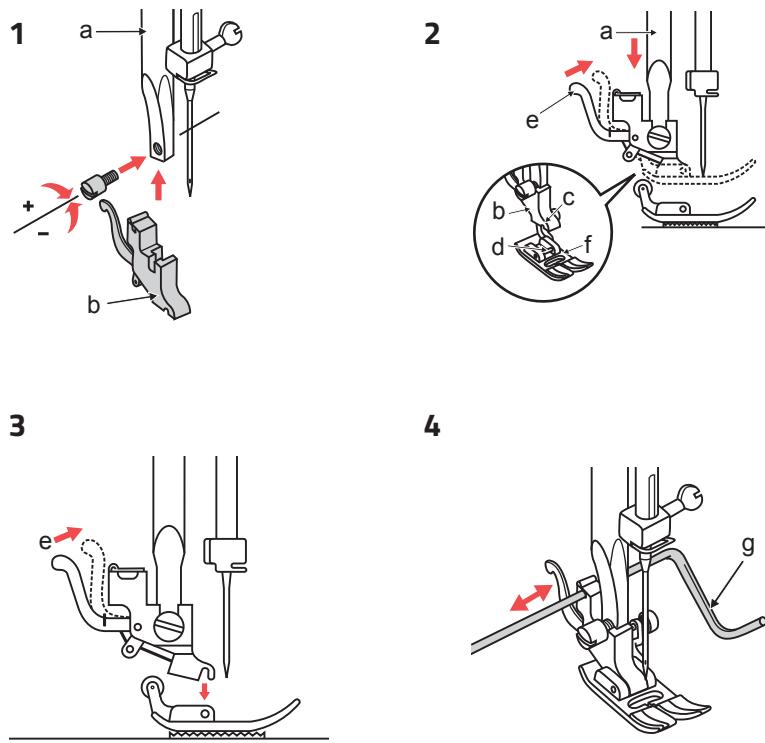

POZOR: Okrenite prekidač na off („O“) položaj kada mijenjate stopicu.

Postavljanje/uklanjanje stopice

Postavljanje držača stopice

1. Podignite ručicu stopice (a) podizanjem dizača stopice.
2. Postavite držač stopice (b) kako je prikazano.

Postavljanje stopice




1. Spustite polugu stopice (b) tako da se žljeb (c) nađe iznad osovinice.
2. Podignite ručicu (d).
3. Spustite držač stopice (b) a stopica (f) će automatski biti prikačena.

Uklanjanje stopice

1. Podignite stopicu. Podignite ručicu (e), stopica će se odvojiti.

Postavljanje vodilice/ivice šava

1. Vodiliča/rub šava (g) postavlja se kako je prikazano
Prema potrebama, postavite za porubljinjivanje, nabiranje, quilting, itd.

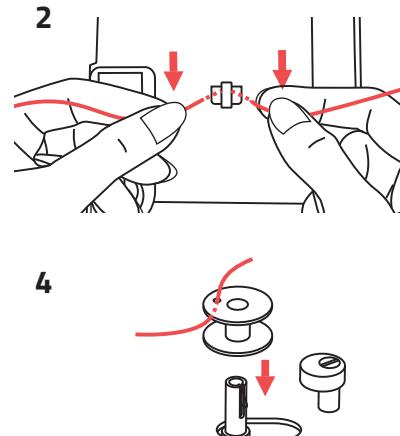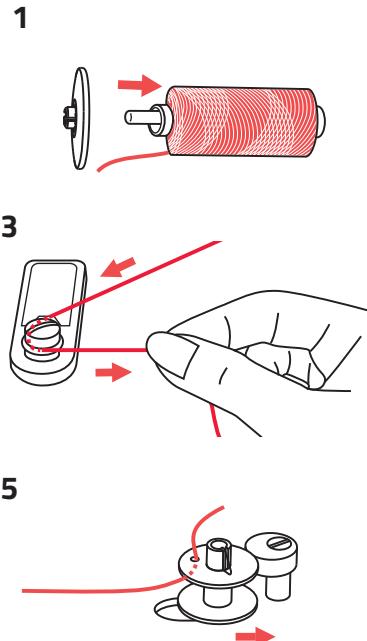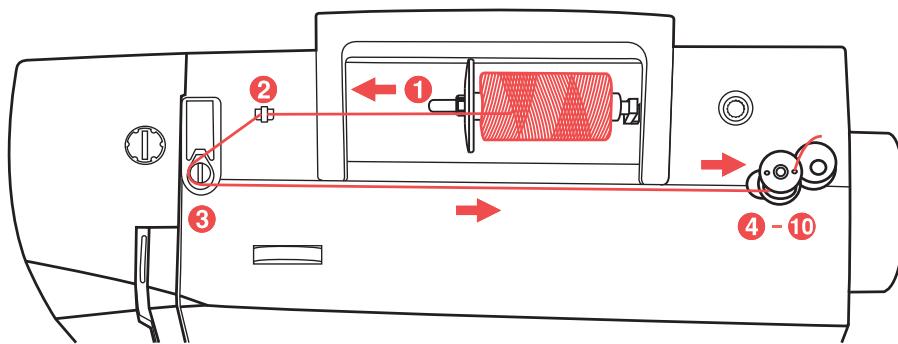


Namotavanje špulice

Postavite konac i držać rolice na nosač rolice.


1. Za veće nosače rolice, postavite veću stranu držača rolice prema rolici. Za manje rolice, postavite manju stranu držača rolice prema rolici, ili upotrijebite mali držać rolice. Ako rolica za konac sadrži otvor za provlačenje konca, postavite ovaj rub rolice udesno, tako da se konac he zaglavljuje tijekom uvlačenja u špulicu.
2. Provucite konac kroz vodilicu konca.
3. Obmotajte konac oko zateznih dijskova u smjeru suprotno od kazaljke na satu, vodeći računa da se konac he uvrne. (vodilica donjem koncu).
4. Provucite rub konca kroz jedan od unutarnjih otvora u špulici, kako je prikazano na slici, i postavite praznu špulicu na vreteno.
5. Gurnite špulicu udesno.




6

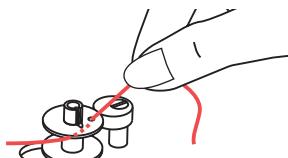

7

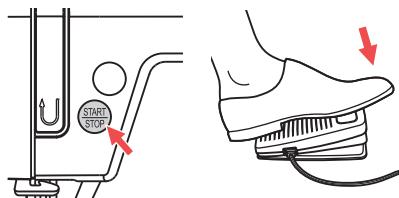

8

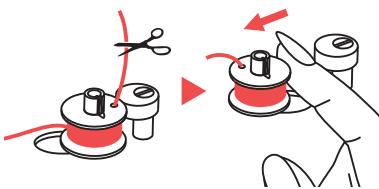

9






10

Namotavanje konca na špulicu

- Kada se vreteno za namotavanje špulice pomakne udesno tj. u „polozaj namotavanja špulice“, pojavljuju se simboli na LCD zaslonu. Simbol će nestati sa LCD zaslona kada se vreteno za namotavanje špulice pomakne ulijevo tj. u „polozaj šivanja“.
- Držite rub konca čvrsto jednom rukom. Pritisnite Start/stop tipku ili stopicu.
- Nakon što je špulica povukla nekoliko namotaja,
- zaustavite stroj i odsijecite konac porub otvora špulice. Nastavite namotavati špulicu dok ne bude puna. Motor se automatski zaustavlja kada se špulica napuni. Zaustavite stroj pritiskom na tipku Start/Stop ili otpustite pedalu. Povucite osovinu motača špulice ulijevo.
- Odsijecite konac, a onda uklonite špulicu.

BILJEŠKA: Kada je prekidač za namotavanje špulice postavljen udesno, „Položaj namotavanja špulice“ (odg.

symbol se pojavljuje na LCD zaslonu), stroj neće šiti a zamašnjak se neće okretati. Za početak šivanja, pomaknite prekidač za namotavanje špulice ulijevo „polozaj šivanja“ (symbol nestaje).

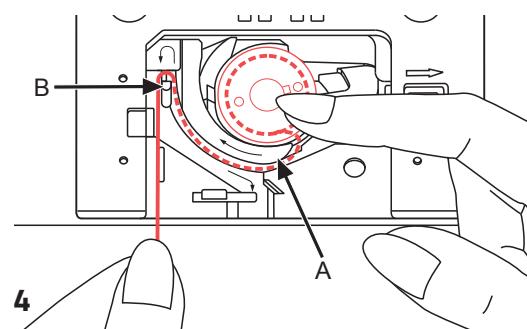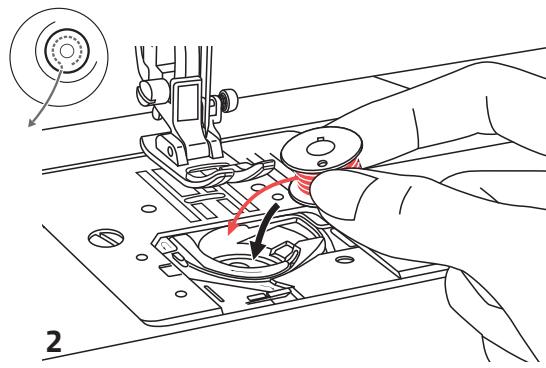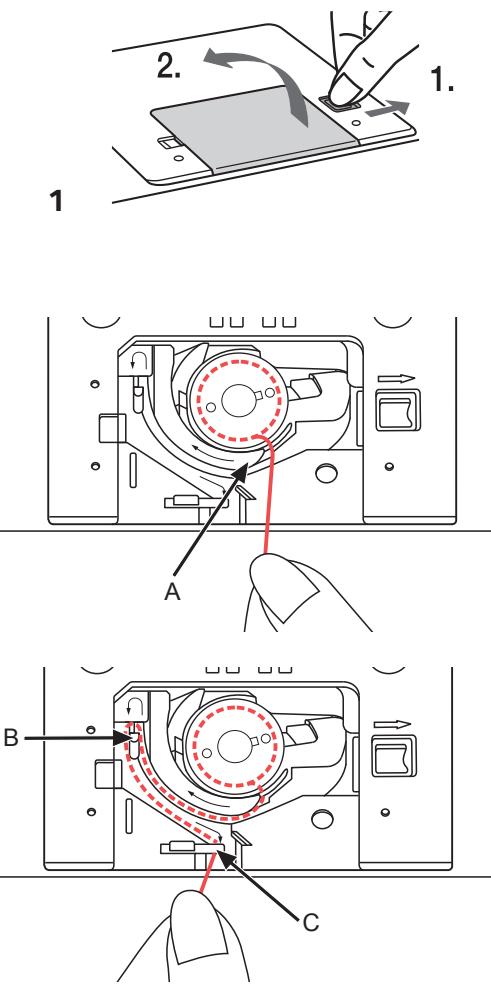

6



Umetanje špulice

Kod umetanja ili uklanjanja špulice, igla mora biti potpuno podignuta, stoga pritisnite tipku "Spuštena/podignuta igla". Također, podignite stopicu. Tada isključite stroj.




POZOR:
Isključite glavni prekidač („O“) prije postavljanja ili uklanjanja špulice.

1. Oslobodite poklopac povlačenjem rukice nadesno (strelica) i uklonite prozirni poklopac iznad špulice.
2. Ubacite špulicu u ležište čunka pazeći da se navoj konca nalazi u smjeru suprotnom smeru kazaljki na satu (strelica). Provucite konac kroz prorez (A).
3. Prstom nježno držite vrh špulice. Provucite
4. konac kroz vodilice konca na ubodnoj ploči kao što je prikazano strelicama od (A) do (B). Provucite konac kroz vodilice konca na ubodnoj ploči kao što je prikazano strelicama od (B) do (C). Kako biste odsjekli višak konca, povucite konac unazad preko oštice, u točki (C).
5. Zatvorite poklopac špulice. Poklopac prvo postavite na lijevu stranu, a onda pritisnite udesno dok ne legne na svoje mjesto.

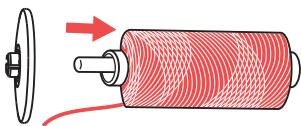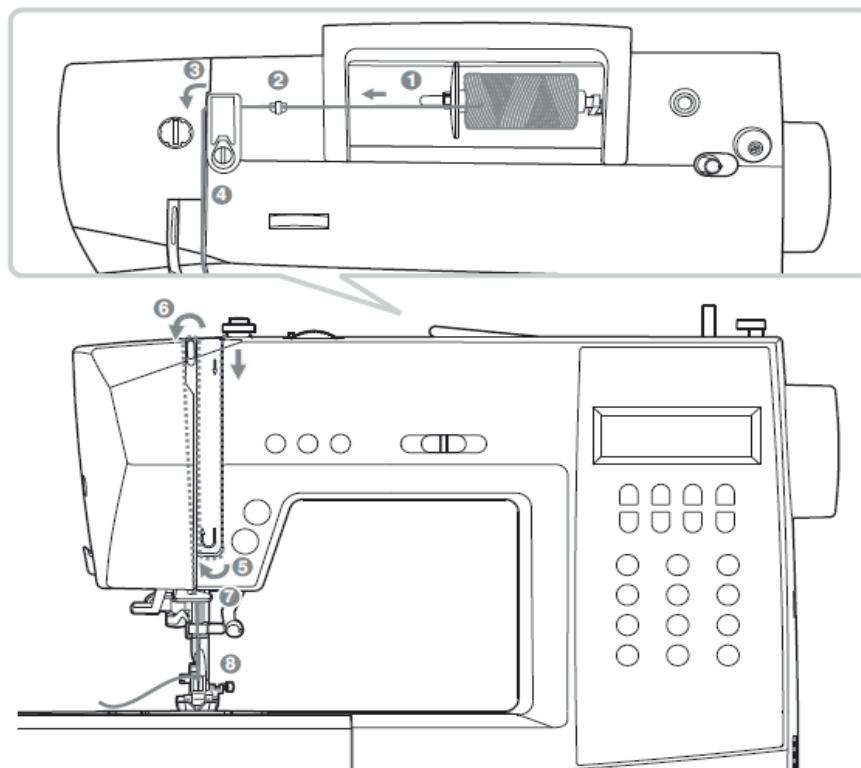

1

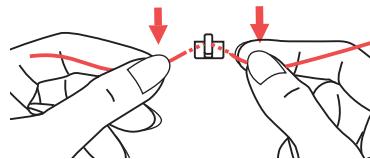


2

Uvlačenje gornjeg konca



BILJEŠKA: **Uvlačenje gornjeg konca je jednostavno.** Važno je uvlačenje konca izvesti pravilno jer, u suprotnom, može doći do pojave određenih problema tijekom šivanja. Prvo uključite stroj pomoću prekidača za napajanje (polozaj “–”). Podignite iglu u najviši položaj točku, pomoću tipke za podizanje i spuštanje igle (ne okretanjem zamašnjaka jer će poremetiti najbolji položaj za umetanje konca u iglu), također podignite stopicu ručicom za oslobođanje diskova za zategnutost. Isključite stroj (“0” polozaj) tijekom uvlačenja konca iz sigurnosnih razloga. Podignite nosač rolice.

1. Postavite rolicu za konac na nosač tako da konac dolazi s prednje strane, a onda postavite držać na rub nosača.
2. Provucite konac od držaća kroz vodilicu gornjeg konca.

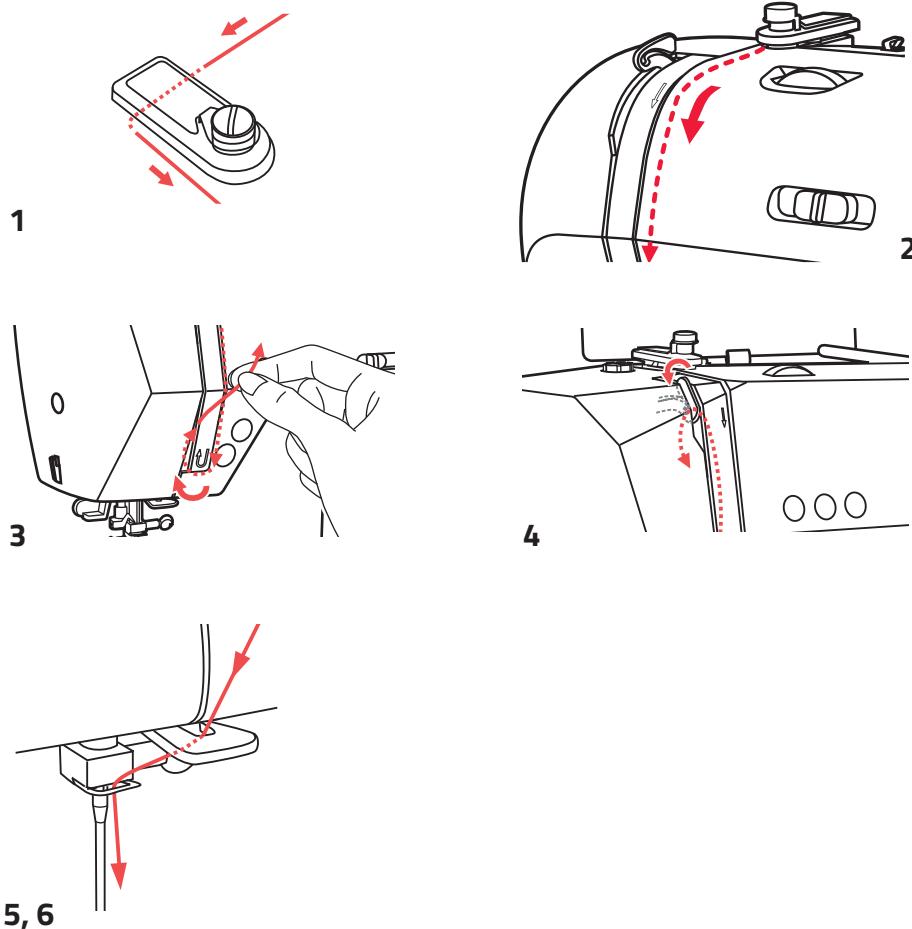


Uvlačenje gornjeg konca


1. Provucite konac oko vodilice konca povlačenjem konca kroz oprugu za predzatezanje kako je prikazano na slici.
 2. Provucite konac kroz desni prorez i povucite ga nadolje.
 3. Provucite konac oko otvora držača opruge a zatim ponovo nagore.
 4. Na rubu ovog poteza, provucite konac s desne strane ulijevo, kroz otvor na davaču konca i zatim ponovo nadole.
 5. Provucite konac iza ravne, vodoravne vodilice konca.
 6. Povucite rub konca kroz iglu sprjeda ka nazad, i povucite oko 10 cm konca.
- Za uvlačenje konca u iglu, upotrijebite uvlakivač konca. (Na sljedećoj stranici).

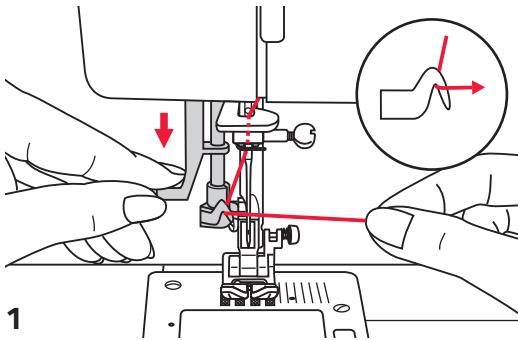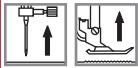


1

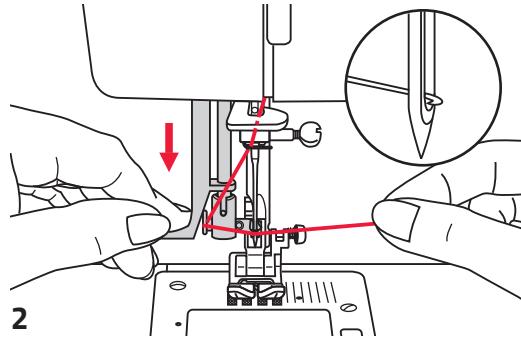

2

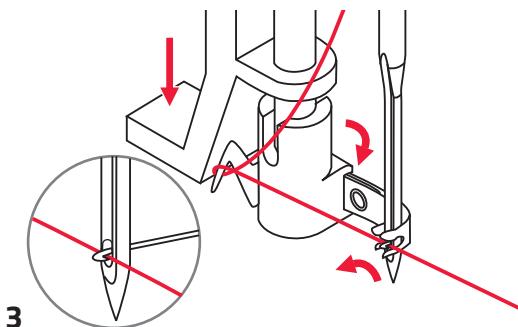

3

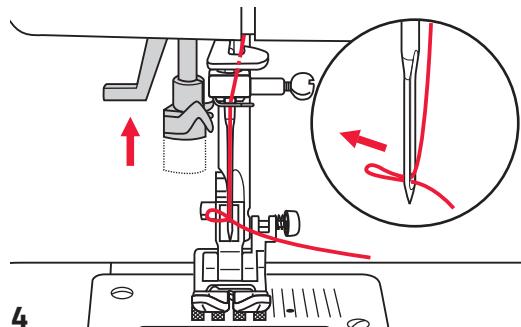

4



POZOR: Prekidač za napajanje postavite na off položaj („O“).


VAŽNO: Igla je podignuta prije postavljanja na najviši položaj (tipkom "Podignuta/spuštena igla"). Spustite stopicu.

Uporaba uvlakivača konca u iglu


1. Polako spuštajte polugu uvlakača konca u iglu i provucite konac kroz vodilicu konca kako je prikazano na slici, a onda nadesno.
2. Uvlakivač konca u iglu se automatski okreće na položaj za uvlačenje konca, a vrh kukice prolazi kroz ušicu igle. Izvucite konac ispred igle.
3. Lagano držite konac i polako otpuštajte polugu. Kukica će se okrenuti i povući konac kroz ušicu, formirajući petljicu .
4. Povucite konac kroz ušicu igle.

BILJEŠKA: **Uvlakivač konca u iglu ne funkcioniра:**


- s iskrivljenim ili neispravnim iglama (stranica 65)
- ako igla nije na najvišem položaju, u suprotnom kukica neće odgovarati ušici igle.
Iglu uvijek postavljajte na njen najviši položaj, pritiskom na tipku „Igra u gornjem/donjem položaju“ (Nikada ne koristiti zamašnjak)
- s dvostrukim iglama (ne spadaju u priloženi pribor)

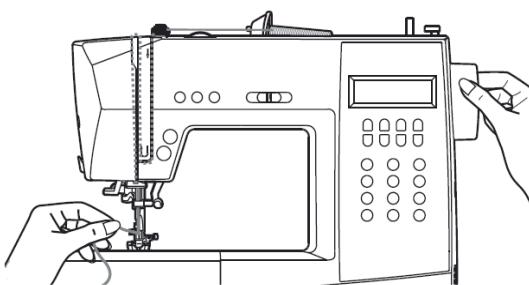


1

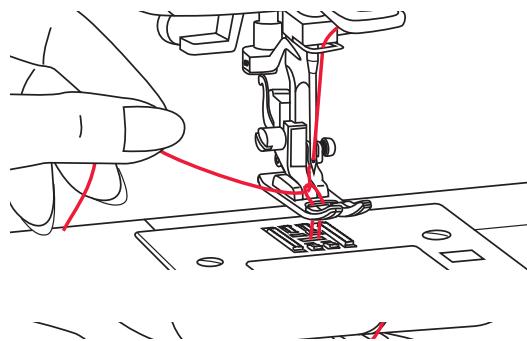

2

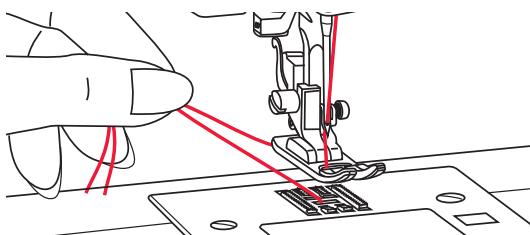



3

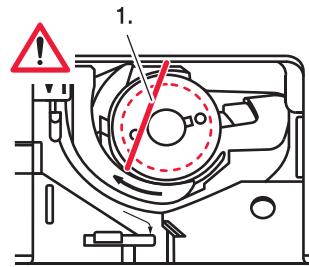


4

Uvlačenje donjeg konca


1. Gornji konac držite lijevom rukom. Okrenite zamašnjak prema sebi (suprotno od smjera kazaljki na satu) spuštajući, a onda podižući iglu.
2. Lagano povucite gornji konac kako bi provukli donji konac kroz otvor ubodne ploče.
3. Donji konac će proći kroz petljicu gornjeg.
4. Povucite oba konaca unazad pod stopicu.
5. Provjera ispravnosti donjeg konca
- Ako je konac spušten pravilno uvučen, prolaziti će preko špulne, pod blagim kutom (1.).
Vrlo važno: Ako konac nije vidljiv u ovom trenutku, nemojte pokretati stroj jer će doći do ozbiljnih smetnji tijekom šivanja potpuno pogrešna napetost konca, konac se zapetljao tijekom namatanja, itd. Špulica i konac špulice moraju se ponovo namotati (vidjeti stranicu 35).

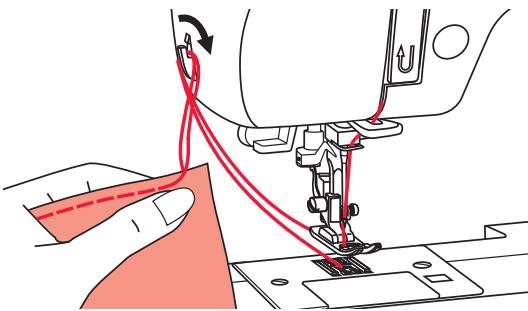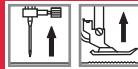


1

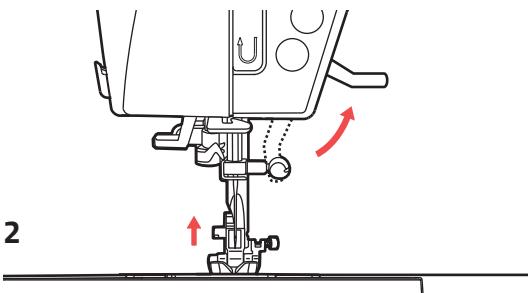

2

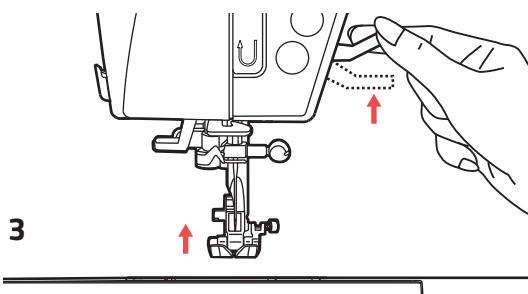

3

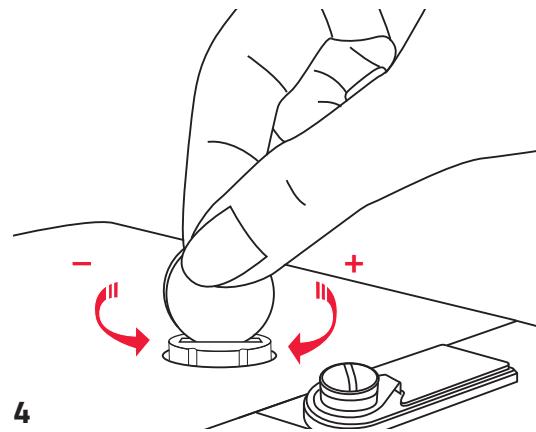

4

Rezanje konca

1. Podignite stopicu. Uklonite tkaninu, provucite konce na lijevu stranu prednjeg poklopca i odsijecite ih pomoću rezača konca.

Konci su odsječeni na pravilnu duljinu kako bi započeo novi proces šivanja.

Dvostupanjski podizač stopice

Podizač stopice podiže i spušta stopicu.


2. Kada šijete nekoliko slojeva ili debele tkanine, stopica se može podići u viši položaj, u cilju jednostavnog pozicioniranja pri radu.

Postavke pritiska stopice

3. Pritisak stopice stroja unaprijed je postavljen i ne traži nikakve dodatne postavke prema vrsti tkanine (lagane ili teške).

Međutim, ako morate prilagoditi pritisak stopice, novčićem okrenite vijak za postavku pritiska.

Za šivanje vrlo teških tkanina, popustite pritisak okretanjem vijka u smjeru suprotnom kazaljkama na satu; za tanke tkanine, stegnite okretanjem vijka u smjeru kazaljki na satu.

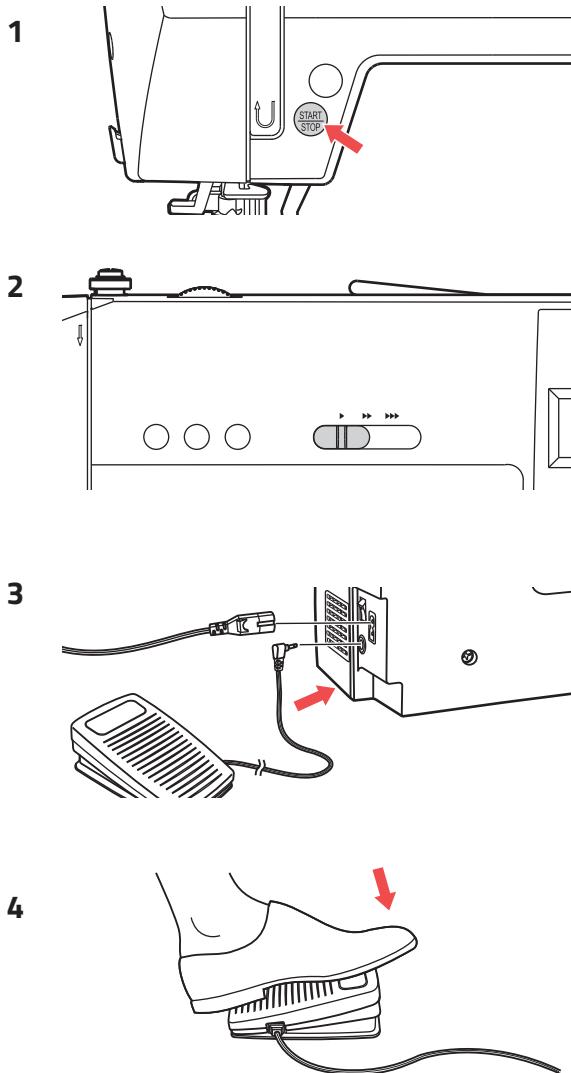

Početak šivanja

Start / Stop tipka






1. Start/Stop tipka može se koristi za pokretanje stroja kada je pedala isključena iz istog. Pritisnite tipku za početak šivanja, a onda je ponovo pritisnite kako biste zaustavili šivanje. Na početku šivanja stroj radi polako.
2. Regulator za postavke ograničenja brzine može kontrolirati brzinu šivanja. Za povećanje brzine šivanja, pomaknите regulator nadesno. Za smanjenje brzine šivanja, pomaknите regulator nalijevo.
3. Kada je stroj isključen, umetnite utikač pedale u konektor papučice na šivaćem stroju.
4. Uključite šivaći stroj, a onda lagano pritisnite pedalu kako bi počeli šivanje. Otpustite pedalu za prestanak šivanja.

BILJEŠKA: Aktiviranje regulatora za postavku brzine šivanja ograničiti će maksimalnu brzinu stroja i kada isti koristite s pedalom.



POZOR: Konzultirajte kvalificiranog električara ako niste sigurni kako stroj uključiti na izvor napajanja. Kada ne koristite uređaj, uvijek ga isključite iz struje.

Koristite samo stroj s pedalom
C-9000.

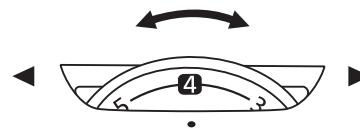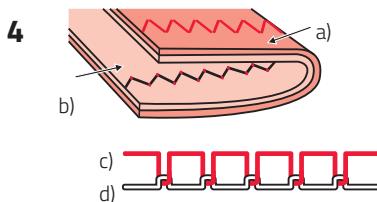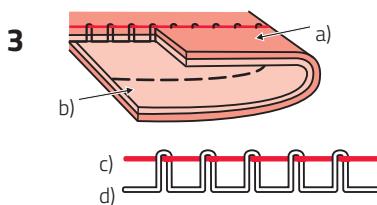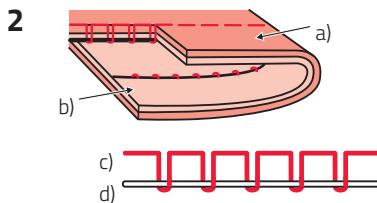
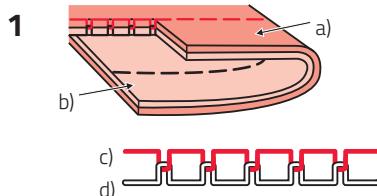


Napetost konca


- Osnovna postavka napetosti konca je „4“.
 - Za povećanje napetosti, brojčanik okrenite na sljedeći veći broj.
 - Kako biste smanjili napetost, regulator okrenite na sljedeći manji broj. Pravilno postavljena napetost važna je za neometanp šivanje.
 - Ne postoji jedinstvena odgovarajuća napetost konca za sve tkanine i bodove.
 - Međutim, 90 % ukupnog šivanja koristi se napetost između trojke i petice (zato što je četvorka temeljna postavka).
 - Kod ukrasnog šivanja, uvijek ćete dobiti ljepši bod a materijal će se manje nabirati kada se gornji konac pojavi na naličju tkanine.
1. Normalna napetost konca za šivanje ravnih bodova.
 2. Napetost konca je preslabu za šivanje ravnih bodova.
Okrenite regulator na veći broj.
 3. Konac je prepeta za šivanje ravnih bodova.
Okrenite regulator na manji broj.
 4. Normalna napetost konca za cik-cak i ukrasno šivanje.
- a) Lice
b) Naličje
c) Gornji konac
d) Donji konac

Tablica prikaza stopica

Dvoigla se može koristi za pojedine bodove, nudeći razne mogućnosti. Za više informacija, pogledajte odjeljak „Uporaba dvoigle“.

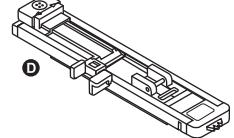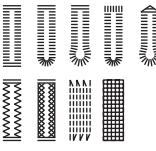 Višenamjenska stopica (T)	Standardno šivanje, patchwork bodovi, ukrasni bodovi, žabice, spojni bod, itd		 Stopica za opšivanje (E)	Opšivanje   	
 Stopica za patent zatvarač (I)	Umetanje patent zatvarača		 Stopica za slijepi porub (F)	Bodovi za slijepi porub  	
 Stopica za rupice za gumbe (D)	Šivanje rupica za gumbe, Šivanje bodova za krpanje 		 Stopica za rol porub (K) (opciono)	Usko porubljivanje 	
 Stopica za prišivanje vrpce (M) (opciono)	Ukrašavanje prišivanjem vrpce 		 Stopica za saten bod (A)	Šivanje saten bodom 	

Tablica prikaza stopica

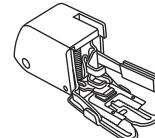 Stopica za quilting (P) (opciono)	Quilting (prešivanje)			 Stopica sa gornjim transportom (opciono)	Ova stopica sprječava proklizavanje klizavih tkanina kao i svih drugih s kojima je teško raditi
 Stopica za krpanje/vez (opciono)	Krpanje, štepanje vez, izrada ukrasnih monograma				
 Stopica za nabiranje (opciono)	Nabiranje				
 Stopica za ušivanje gumba (H)	Ušivanje gumba				

Odgovarajuća igla/tkanina/konac






Vodič za izbor igle, tkanine i konca

9-11 (70-80)	Lagane tkanine: tanak pamuk, svila, muslin, interlock tkanine, pletenine, triko, žerzej, krep, tkani poliester, tkanine za košulje i bluze.	Lagani konac od pamuka, najlon, poliester ili poliester obavijen pamukom.
11-14 (80-90)	Srednje teške tkanine: pamuk, saten, mebl tkanine, duple pletenine, lagana vuna.	Većina konaca na tržištu srednje su veličine i odgovaraju ovim tkaninama i veličinama igle. Koristiti poliester konce na sintetičkim materijalima. Koristite pamučne konce na prirodnim tkaninama. Uvijek koristite isti konac i na licu i na naličju.
14 (90)	Tkanine srednje težine: kanvas vuna, teže pletenine, frotir, teksas.	
16 (100)	Teške tkanine: platna, vuna, tkanine za šatore i prošivene tkanine, teksas, materijal za, tapaciranje, (lagan do srednjii).	
18 (110)	Teška vuna, tkanine za kapute, tkanine za teški konac, za tapaciranje, neke kože i vinili.	Jak, izdrživ konac

BILJEŠKE:

- Generalno, fini konci i igle se koriste za šivanje finih tkanina, a deblji konci se koriste za šivanje težih tkanina.
- Uvijek testirajte konac i veličinu igle na komadiću one tkanine koja će biti korištena za šivanje.
- Koristite isti konac za iglu i špulicu.

Zamjena igle / donjih transporterera

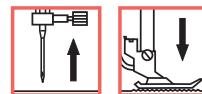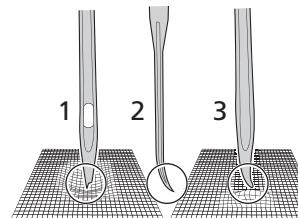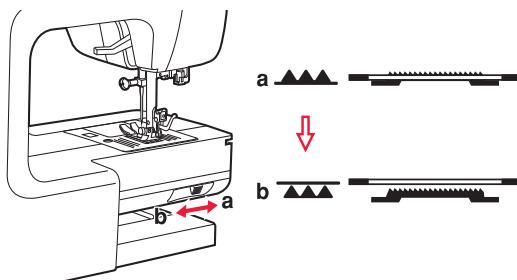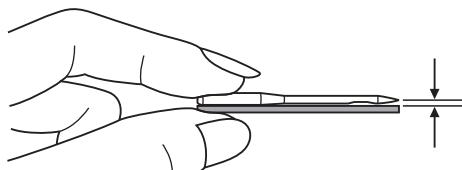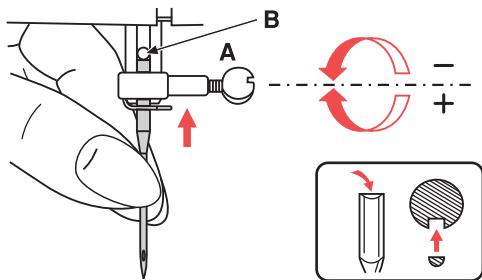

Zamjena igle



POZOR: Okrenite prekidač za napajanje na („O“) kada vršite bilo koju od operacija prikazanih ispod.



Redovito mijenjajte iglu, posebice ako pokazuje znakove habanja ili izaziva probleme.

Umetnите iglu prateći upute prikazane na slici.

A Odvignite vijak na nosaču igle.

B Ravna strana na igli treba biti okrenuta straga.
Gurnite iglu do ruba otvora.

Ponovo zategnite vijak stezaljke igle nakon postavljanja nove igle.

Igle moraju biti u perfektnom stanju.

Problemi nastaju u slučaju:

1 Tupih igala

2 Savijenih igala

3 Oštećenih vrhova

Dizanje poluge donjeg transp.







Pomjeranjem poluge na (b) spustiti će se donji transporter, npr., tijekom ušivanja gumba. Ako želite nastaviti s normalnim

šivanjem, pomjerite polugu na (a) kako biste podigli donji transporter.

Napravite cio krug (jedan puni okret zamašnjakom) da podignite donji transporter. Donji transporter se neće podići ako ne okrenete zamašnjak, čak i kada je poluga pomaknuta na desno



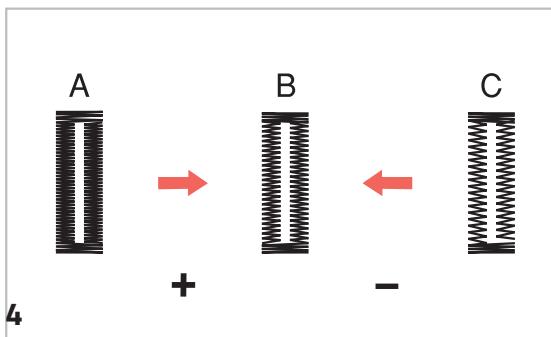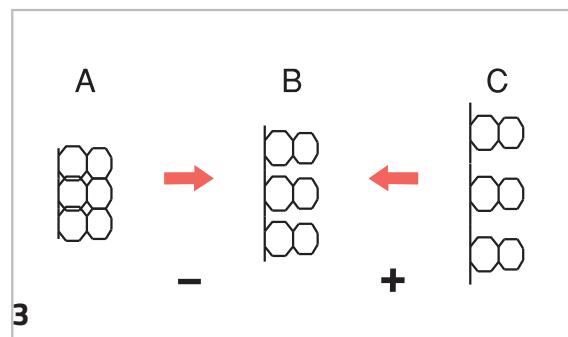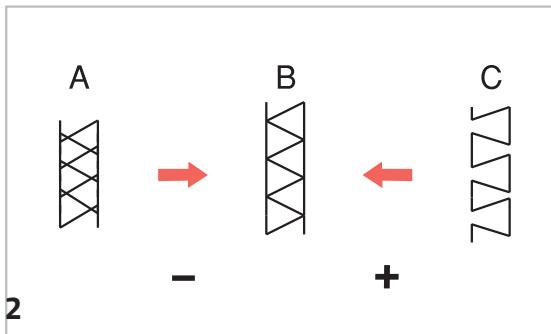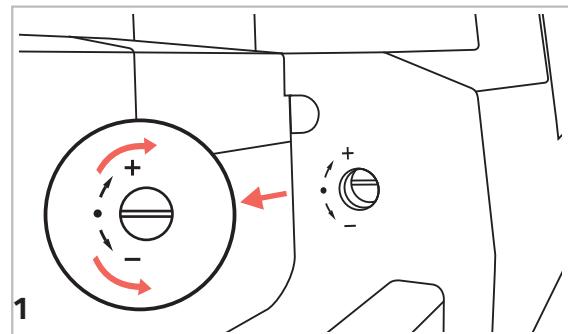

Postavka jednolikosti šava

Ako tijekom rada s ukrasnim bodovima, izrade rupica za gume, brojeva ili slova, primjetite kako je bod neujednačen, postavite ga odgovarajućim regulatorom. Koristite novčić ili odvijač kako bi regulator pomjerili ka „+“ ili „-“.

1. Regulator se nalazi iza kutije za pribor, te prvo nju uklonite. Regulator za postavke jednolikosti šava treba se nalaziti u vodoravnom položaju.

2. Postavke iskrivljenih uzoraka streč boda

A Kada su uzorci previše zbijeni, popravku izvršite okretanjem regulatora u smjeru „-“

B Pravilno postavljanje.

C Kada su uzorci previše razvučeni, popravku izvršite okretanjem regulatora u smjeru „+“

3. Postavke iskrivljenih slova ili brojeva

A Kada se slova ili brojevi preklapaju, okrenite regulator na „-“

B Pravilno postavljanje.

C Kada su uzorci previše razvučeni, popravku izvršite okretanjem regulatora na „+“


4. Postavka gustine uzorka za rupice za gume

A Kada su rupice za gume preguste, popravku izvršite postavkom regulatora na „+“

B Pravilno postavljanje.

C Kada su rupice za gume manje gусте, исправку изvršite podešavanjem regulatora na „-“

BILJEŠKA: Šivanje uzorka tesirajte na komadu tkanine koju šijete.

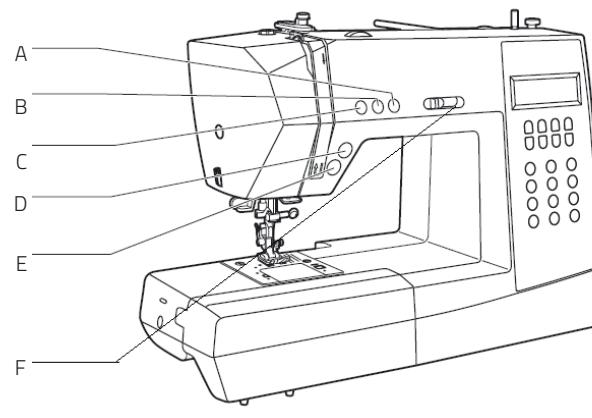


Najvažnije funkcije ukratko:

- A Tipka za podignutu/spuštenu iglu
- B Tipka za automatsko zaključavanje boda
- C Tipka za povratno šivanje
- D Tipka za rezac konca
- E Start / Stop tipka
- F Regulator za podešavanje ograničenja brzine

Start/Stop tipka


Stroj će početi šivanje kada pritisnete Start/Stop tipku, prestati će šiti kada tipku pritisnete drugi put. Ako postavite tipku "Podignuta/spuštena igla" igla će se zaustaviti u najvišem položaju.

Stroj će u početku sporo šivati. Brzina šivanja će se postupno povećavati dok ne dosegne onu na koju ste je postavili.

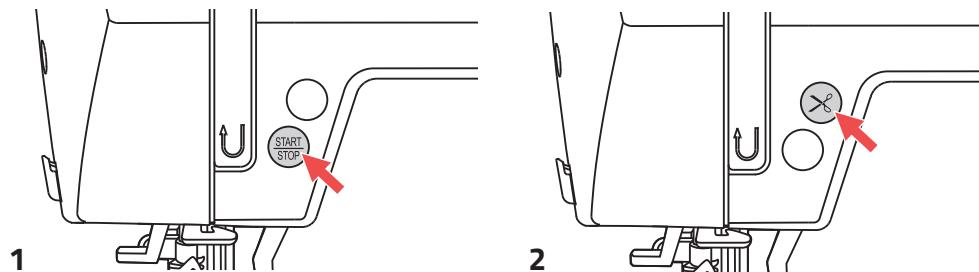

Tipka za rezanje konca

Pritisnite tipku nakon završetka šivanja a stroj će odsjeći konce.

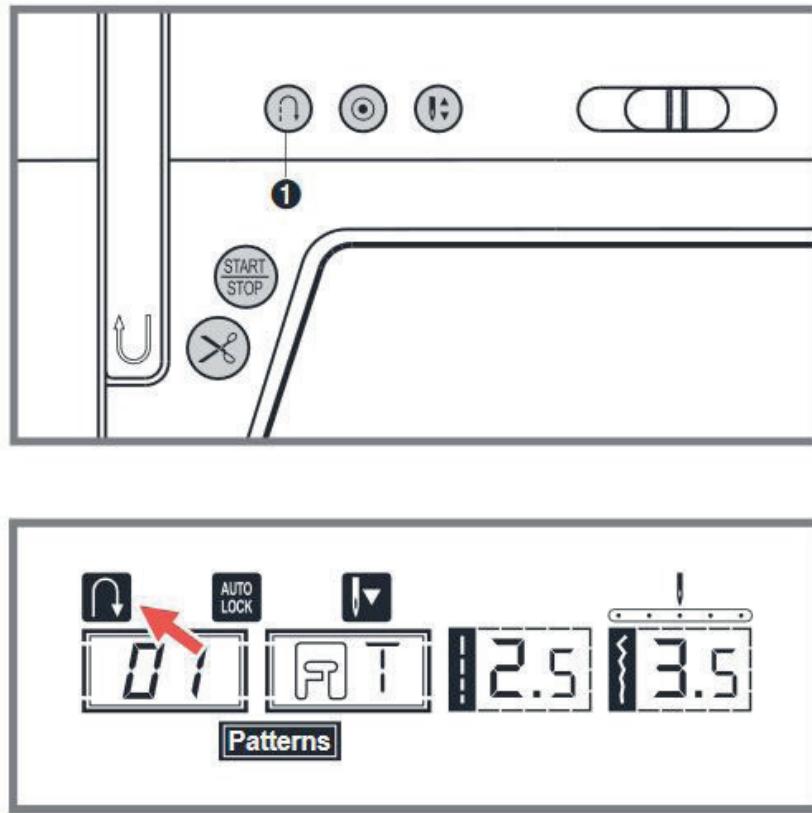

Najznačajnije funkcije ukratko:

1. Tipka za povratno šivanje (povratni transport)

Izaberite uzorke izravnim odabirom 1–5 ili uzorke boda 01–06 iz skupine B pomoću numerič. odabira **Patterns** ako želite povratno šivanje na računalnom šivačem stroju.

Uporaba Start/Stop tipki:




Kada šivate jednim od navedenih bodova ili uzorka izravno prije početka rada, stisnite tipku za šivanje unatrag, te će stroj tako šiti sve dok ponovo ne pritisnete istu tipku. Ako želite prošiti samo nekoliko završnih bodova, pritisnite i držite tipku za povratno šivanje tijekom uporabe. Stroj će šiti unazad sve dok ne otpustite tipku.

Uporaba pedale:

Kada šijete jednim od ovih bodova ili uzorka i onda pritisnete tipku za povratno šivanje, stroj će povratno šiti dok ne otpustite tipku. Kada otpustite tipku, računalni šivač stroj će šiti naprijed.

Savjet: Kada je tipka pritisнута prije početka šivanja stroj će trajno raditi povratno šivanje sve dok ponovo ne pritisnete tipku.

Kada uzorke birate izravnim odabirom 6 – 7 ili birate uzorke boda 07–15 i 28 – 90 iz skupine B i pritisnete tipku za povratno šivanje tijekom šivanja, stroj će lagano prošiti nekoliko završnih bodova prije nego se automatski zaustavi. (Kako biste uradili navedeno, uređaj aktivirajte Start/Stop tipkom).

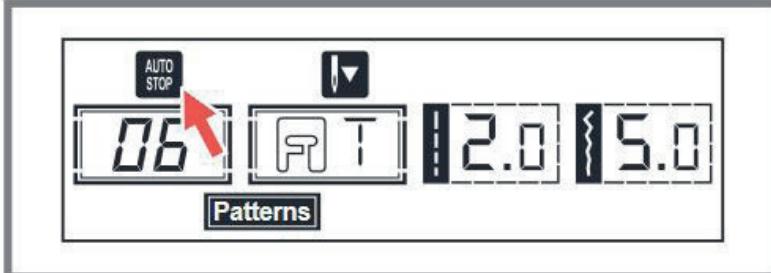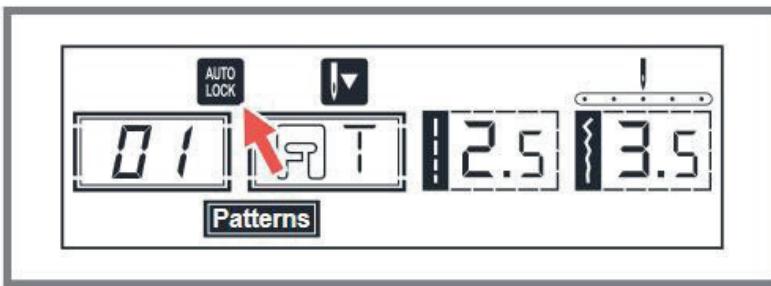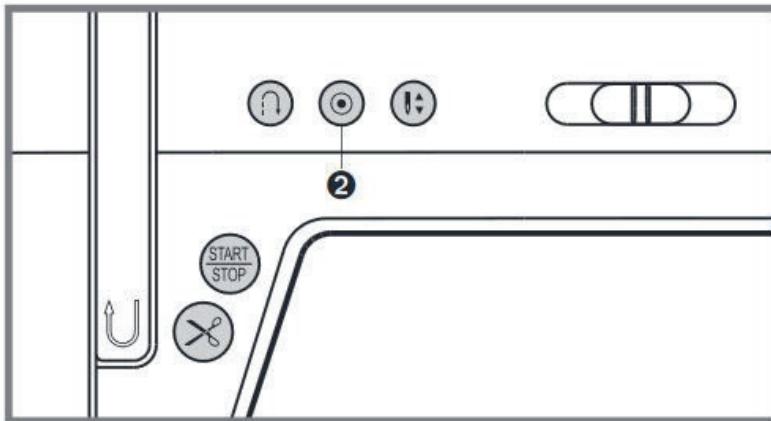

Najvažnije funkcije ukratko:

2. Tipka za automatsko zaključavanje boda

Kada su izabrani Izravni uzorci 1–4 i uzorci B skupine 01–05, stroj će odmah prošiti 3 boda za zaključavanje ako je pritisнутa tipka za automatsko zaključavanje, nakon čega će automatski stati.




Ako ovu tipku za zaključavanje kratko pritisnete, stroj će prošiti 3 boda za zaključavanje i automatski se zaustaviti.

LCD zaslon će prikazivati sliku dok se stroj ne zaustavi.

Kada se izaberu Izravni uzorci 5–7 i uzorci iz B skupine 06–15, 28–90, pritisnite tipku za automatsko zaključavanje dok šijete; stroj će prošiti 3 boda za zaključavanje na rubu uzorka koji se trenutno šije i automatski će se zaustaviti.

LCD zaslon će prikazivati sliku dok se stroj ne zaustavi.

Funkcija će biti otkazana ako ponovo pritisnete tipku ili izaberete drugi uzorak.

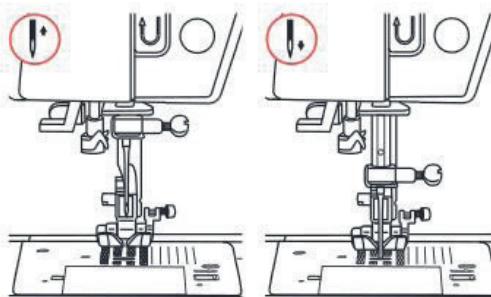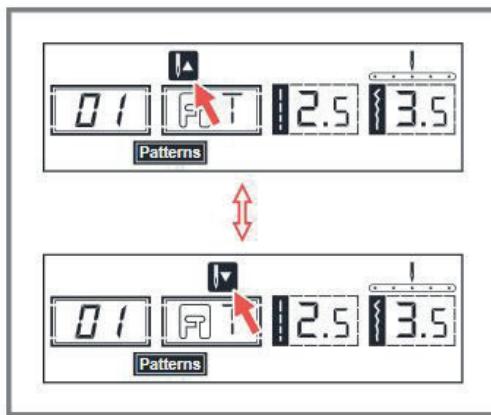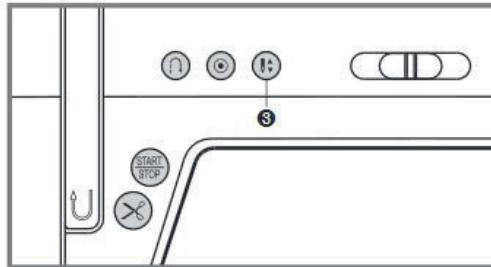

Najvažnije funkcije ukratko:

1. Tipka za gornji / donji položaj igle


Pomoću tipke „Gornji / donji položaj igle“, odlučujete hoće li se igla zaustaviti u gornjem položaju ili u materijalu, kada završite šivanje.

BILJEŠKA: Uvijek pritisnite tipku prije početka šivanja. Tijekom šivanja, pritiskanjem tipke, stroj se zaustavlja.

Savjet: Uvijek preporučujemo postavku tipke „Gornji /donji položaj igle“ na položaj „donji“. Na taj način, igla će se zabosti u tkaninu kada je šivanje završeno, sprječavajući tako klizanje tkanine. Pritiskom na tipku „Rezač konca“, stroj će odrezati konac i automatski pomaknuti iglu na gornji položaj.

Tipku pritisakajte sve dok strelica na LCD zaslonu ne pokaže smjer ka gore čime će se igla zaustaviti u svom najvišem položaju.

Pritisakajte tipku dok strelica ne pokaže smjer ka dolje kako bi se igla zaustavila u svom najnižem položaju.

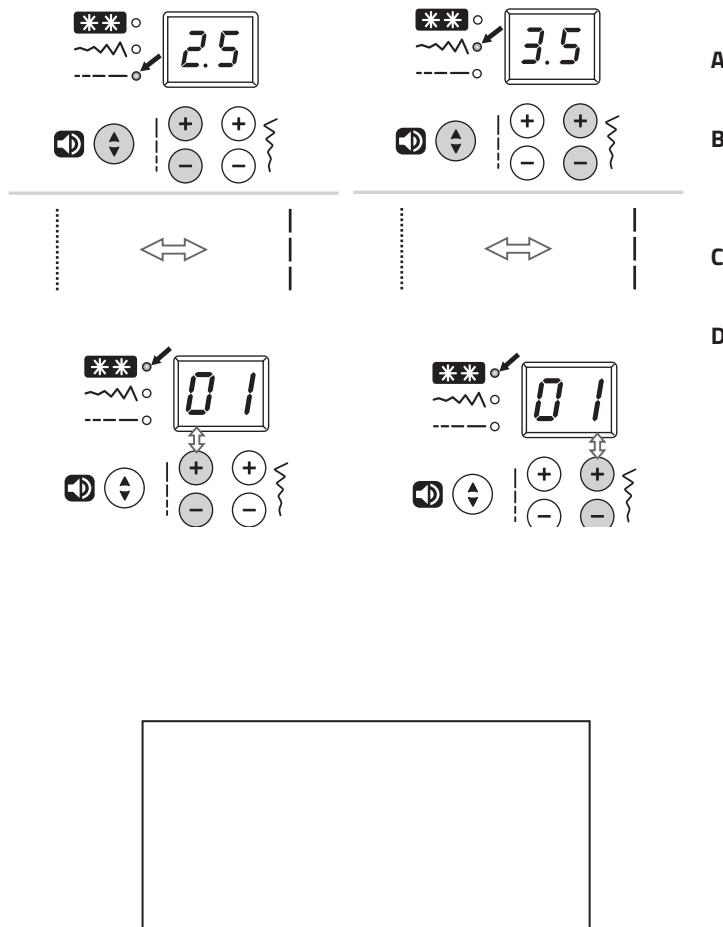

Najznačajnije funkcije ukratko

- A Tipke za postavke širine boda
- B Tipke za postavke duljine boda
- C Tipka za rotiranje uzorka kao u zrcalu
- D Tipka za odabir režima

1 Tipka za postavku širine boda (B)

Kod biranja boda, stroj će automatski postaviti preporučenu širinu boda, što će biti označeno brojevima na LCD zaslonu.

Širina boda može se regulirati pritiskom na tipku za postavku širine boda.

Pojedini bodovi imaju ograničenu širinu.


2 Za uži bod, pritisnite “-” tipku.

Za širi bod, pritisnite “+” tipku.


Širina boda se može podešiti između “0.0 – 7.0”.
Pojedini bodovi imaju ograničenu širinu.

3 Kad se izaberu Izravni uzorci 1– 4, i uzorci iz B skupine 01– 05, položaj igle se regulira tipkom za postavke širine boda. Obratite pozornost da igla bude postavljena na viši položaj (tipka za gornji/donji položaj igle se nalazi gore).


Pritiskom na tipku (lijevo), igla se pomiče nalijevo, pritiskom na tipku (desno), igla se pomiče nadesno. Brojevi se mijenjaju s lijevog položaja “0.0” na ekstremno desni položaj “7.0”. Unaprijed postavljeni središnji položaj igle biti će označen kao “3.5”.

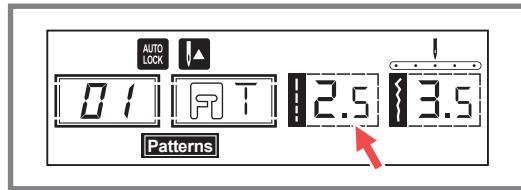

1

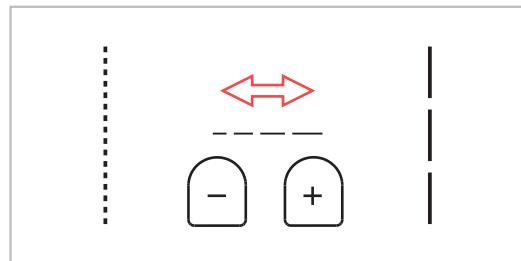

2

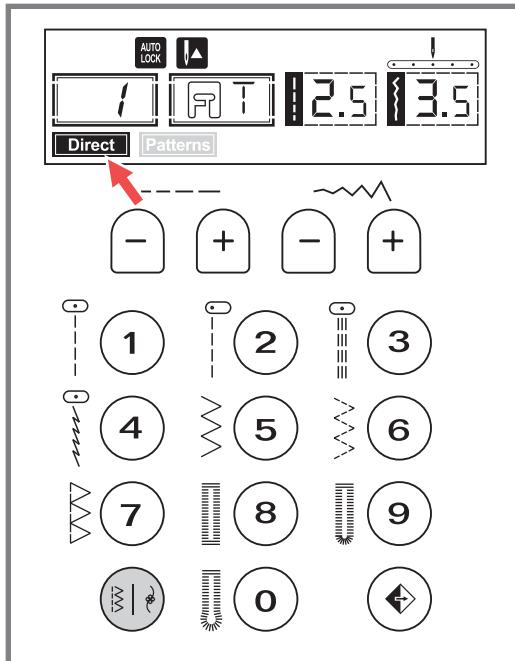

3

Najvažnije funkcije ukratko

Tipka i za postavke duljine boda (A)

Kada izaberete bod, stroj će automatski postaviti preporučenu duljinu boda što će biti naznačeno brojevima na LCD zaslonu.

Duljina boda se može postaviti pomoću tipke za postavku duljine boda.

Za skraćivanje duljine boda, pritisnite "-". Za veću duljinu boda, pritisnite tipku "+".

Duljina boda može se postaviti između "0.0 - 4.5". Pojedini bodovi imaju ograničenu duljinu.

Tipka za odabir režima za izravan odabir boda ili odabir boda unošenjem broja (D)

Kod uključivanja stroja, LCD zaslon će pokazivati izravan režim

U izravnom režimu, možete izabrati 10 standardnih bodova, pritiskom na odgovarajuću tipku. Uzorak boda je prikazan još jednom porub tipke.

Ako želite odabratи jedan od 90 uzoraka i ukrasnih bodova iz skupine B, pritisnite tipku za unos režima numeričkog odabira. LCD

zaslon mora prikazivati **Patterns**


U „Patterns(Uzorci)“ režimu, birate jedan od 90 uzoraka ili ukrasnih bodova unosom odgovarajućeg broja.

Pritisnite **Patterns** tipku ponovo za povratak na izravan režim

Direct.

Izravan režim za odabir 10 standardnih bodova.

Režim brojki za odabir jedne od 90 različitih mustri i ukrasnih bodova iz skupine B (vidjeti stranicu 23.)

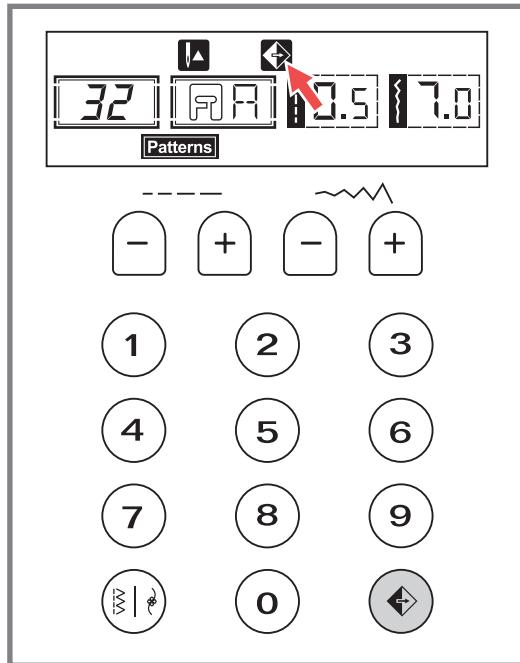

Najvažnije funkcije ukratko

Tipka za rotiranje uzorka kao u zrcalu (C)


Kod Izravnih uzoraka 1-7,uzoraka B skupine 01-15, 28-29

može biti okrenuto; pritiskom na šije se rotirani uzorak iz Vašeg odabranog boda .


Na LCD zaslonu prikazati će se funkcija rotiranja uzorka a stroj će nastaviti šivati rotirani uzorak sve dok funkcija rotiranja boda ne bude ponovo pritisнутa za otkazivanje ove funkcije.

Kada funkcija rotiranja uzorka kao u zrcalu nestane sa LCD zaslona, stroj će nastaviti šivati u normalnom načinu rada.

Ako promijenite postavke uzorka, funkcija rotiranja uzorka kao u zrcalu će biti otkazana. Ako vam je potreban rotirani uzorak, ponovo pritisnite Tipka za okretanje uzorka.

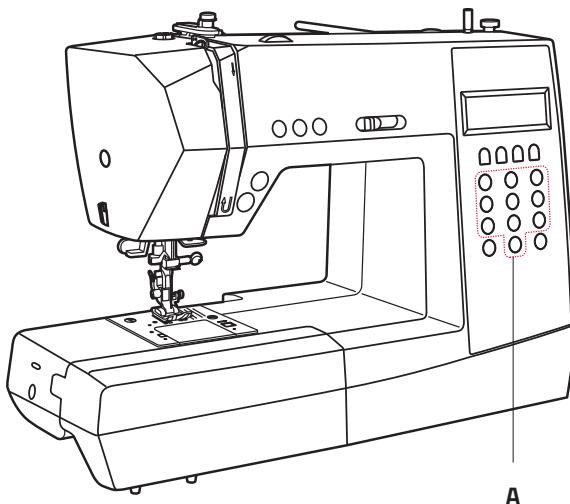

A Izravan odabir uzoraka i numeričke tipke

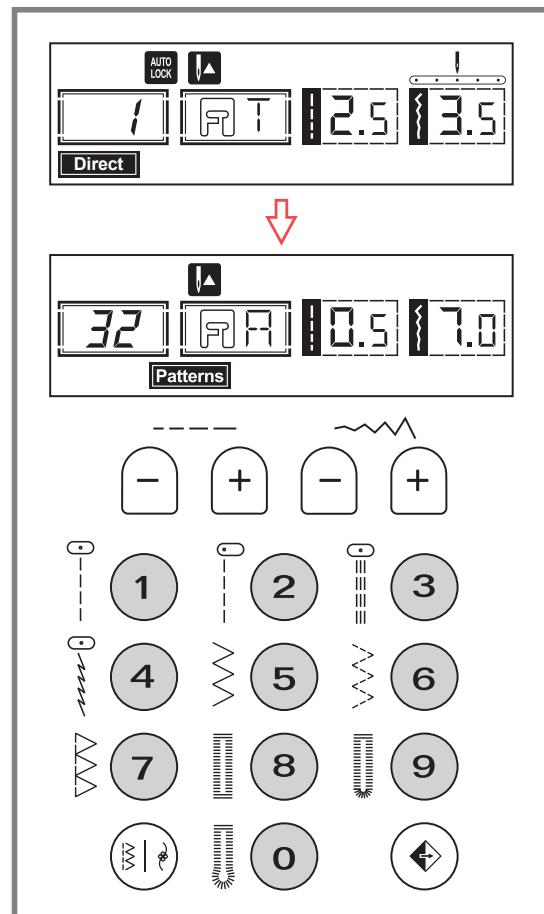


Izravan režim za odabir standardnih bodova i odabir uzoraka numeričkim tipkama

Izravan režim za odabir standardnih bodova


Ako je režim postavljen na **Direct** možete odabirati bodove prikazane pored tipke, izravnim pritiskom na odgovarajuću tipku..

Numeričke tipke za odabir uzoraka i ukrasnih bodova (skupina B)


Ako je režim na **Patterns**, birate između 90 bodova iz skupine B. Unesite željeni uzorak boda, unoseći odgovarajući dvoznamenkasti broj. Pločica s prikazom bodova koju možete montirati na vrh stroja, omogućava pregled i osigurava odgovarajuće brojeve. Stranica 23 ovih Uputa donosi pregled svih dostupnih bodova i uzoraka.

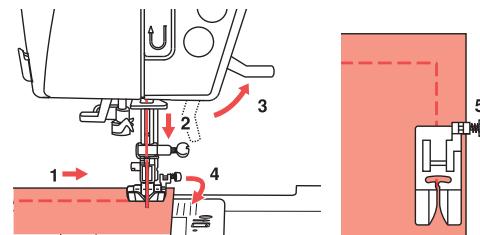

1
—

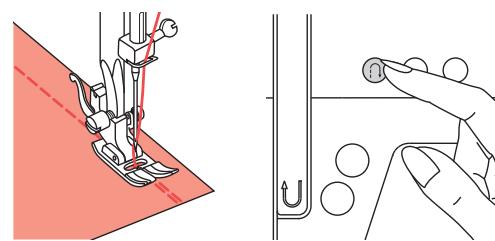

2

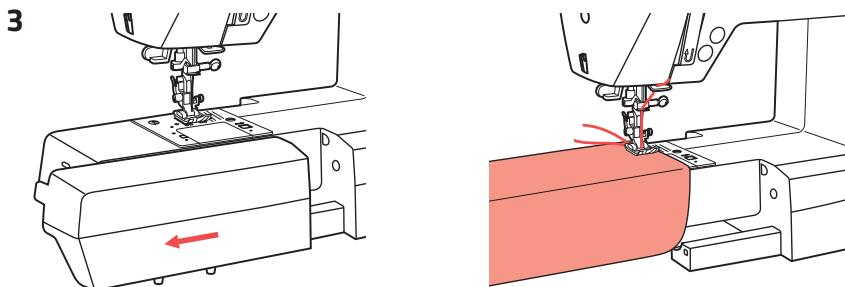

3

1 Šivanje kutova



1. Zaustavite stroj kada dosegnete kut.
2. Rukom spustite iglu u tkaninu ili jednim pritiskom na tipku gornji / donji položaj igle.
3. Podignite stopicu.
4. Koristite iglu kao centralnu točku i tkaninu okrenite za 90°.
5. Spustite stopicu i nastavite šivanje.

2 Povratno šivanje

Povratno šivanje se koristi za osiguranje konca na početku i na rubu šava.
Pritisnite tipku za povratno šivanje i prošijte 4 –5 bodova.
Stroj će šiti ka naprijed kada se otpusti tipka.

3 Rukavnik

Rukavnik je vrlo pogodan za šivanje cjevastih dijelova odjeće, npr. poruba hlača i manžeta.
Rukavnik se izvlači povlačenjem ulijevo.

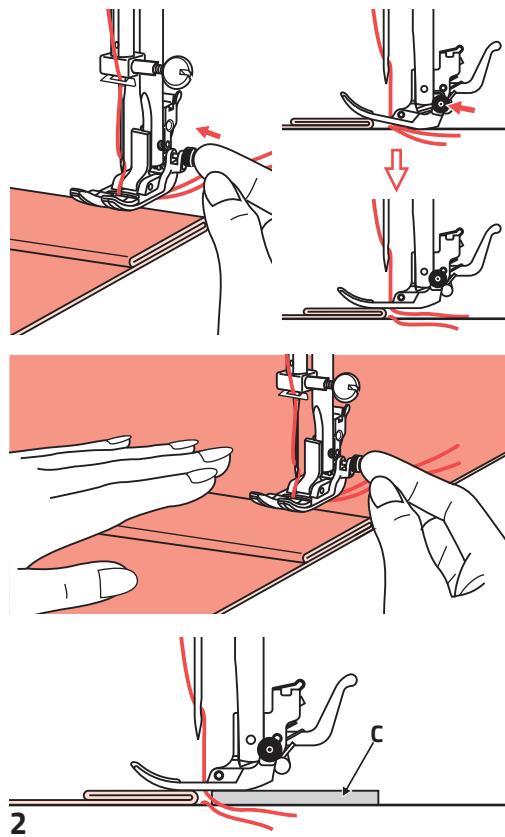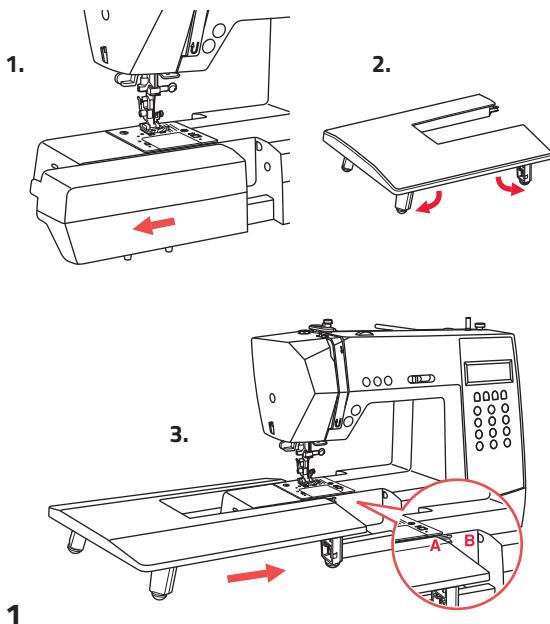

1 Postavljanje produžnog stola

Produžni stol optional je pribor.

- Izvucite stol za šivanje i kutiju s priborom pomicanjem ulijevo.
- Pratite strelicu i izvucite nožice radnog stola.
- Ubacite dio A produžnog stola u dio B na stroju.

2 Šivanje teških tkanina

Crni gumbić na desnoj strani višenamjenske stopice služi za njeno zaključavanje u vodoravnom položaju pod uvjetom da ga gurnete unutra PRIJE spuštanja stopice.

Ovim se osigurava ravnomjeran transport tkanine na početak šava i pomaže kod šivanja više slojeva, kao što je šivanje preko poruba

traperica. Kada dosegnete točku povećane debljine, spustite iglu i podignite stopicu.




Rukom ispravite stopicu u vodoravni položaj i pritisnite crnu tipku, spustite stopicu i nastavite šivanje.

Crna gumbić automatski se otpušta, nakon šivanja nekoliko bodova.

Možete postaviti drugi komad tkanine iste debljine na naličje šava ili poduprijeti stopicu, povlačeći tkaninu rukom i šijući prema preklopjenoj strani.

Karton ili debela tkanina

Položaj igle i duljina boda

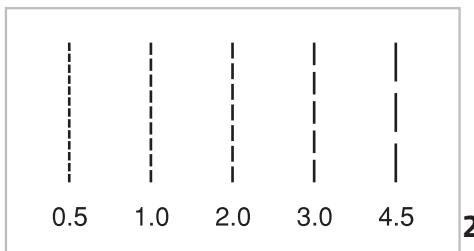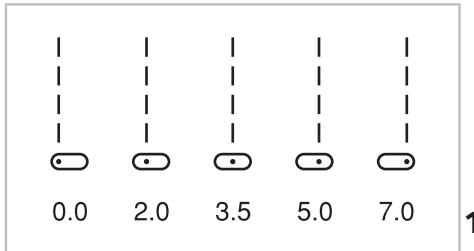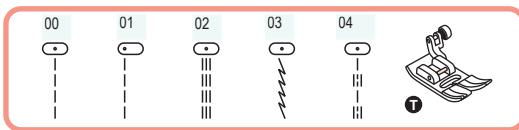



Promjena položaja igle i duljine boda

1 Promjena položaja igle

Ova postavka primjenjuje se samo na Izravne uzorke 1–4 ili uzorke B skupine 01. Prethodno postavljeni položaj je „3.5“, središnji položaj. Kada pritisnete “–“ tipke za postavku širine boda, položaj igle se pomiče nalijevo. Kada pritisnete “+“ tipke za postavke širine boda, položaj igle se pomiče nadesno. Na LCD zaslonu, ilustracija točke i broj označavaju položaj igle.

2 Promjena duljine boda

Za skraćivanje duljine boda, pritisnite “–“ tipke za postavku duljine boda . Za veću duljinu boda, pritisnite “+“ tipke za postavku duljine boda. Općenito, što je deblja tkanina, konac i igla, bod treba biti dulji.

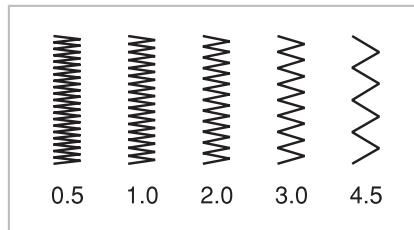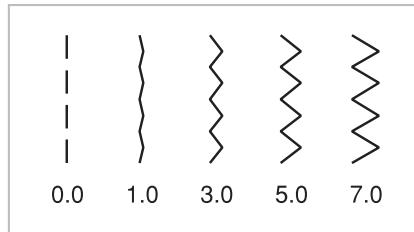

1

2


Cik-cak bodovi

1 Postavka širine boda


Maksimalna širina boda za cik-cak šivanje iznosi "7.0"; međutim, širina se može smanjiti za većinu uzoraka. Širina se povećava ili smanjuje pritiskom na "+" ili "-". Tipka za postavku širine boda od "0.0 -7.0".

2 Podešavanje duljine boda

Gustoća cik-cak bodova se povećava kako se postavljena duljina boda približava vrijednosti "0.5". Uredni cik-cak bodovi se obično postižu na "1.0 -2.5". Zatvoreni cik-cak bodovi (zbijeni) odnose se na saten bod.

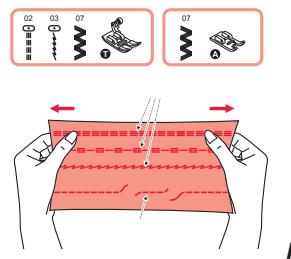

1

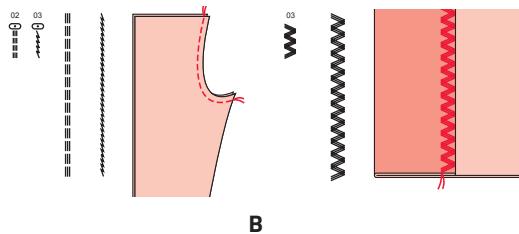

B

2

Streč bodovi




- 1 Streč bodovi su jaki i sprječavaju pucanje tkanine. Odgovarajući su za pletene tkanine i prediva .
Prigodni su za spajanje izdrživih tkanina, kao što su razne vrste traperā. Ovi bodovi se mogu koristiti kao ukrasni bodovi na rubovima.

A Streč bodovi

B Ravni bod

- 2 Trostruki ravan rastezljivi bod pogodan je za ojačavanje šavova na čvrstim tkaninama (traper, laneno platno i slično).

Bodovi za opšivanje

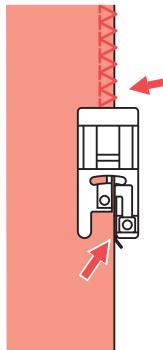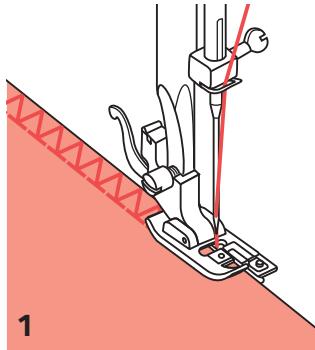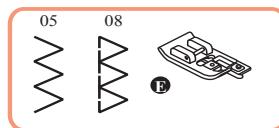

2






Stopica za opšivanje


1. Zamijenite stopicu stopicom za opšivanje.
2. Postavite vodilicu stopice na sam rub tkanine koju treba opšiti.



PAŽNJA: Stopica za opšivanje se koristi samo za šivanje Izravnih uzoraka 05 i 08. Ne postavljajte širinu boda manju od "5.0", jer bi igla mogla udariti stopicu i slomiti se kod šivanja drugih bodova i podešavanja širine.

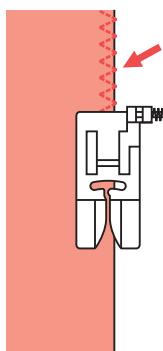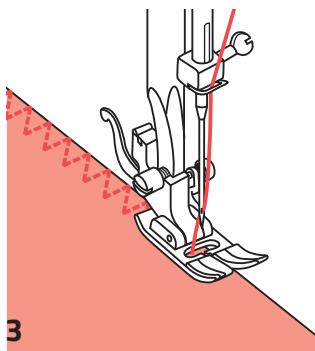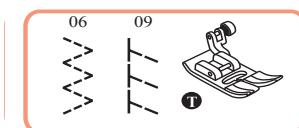





4

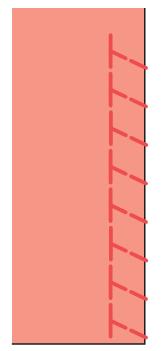

Višenamjenska stopica

3. Uklonite trenutačnu stopicu i montirajte višenamjensku.
4. Namjestite stopicu uz sam rub tkanine kako bi igla zahvatila i prostor izvan ruba tkanine koju spajate overlock bodom, onako kako je prikazano na slici .

Slijepi porub

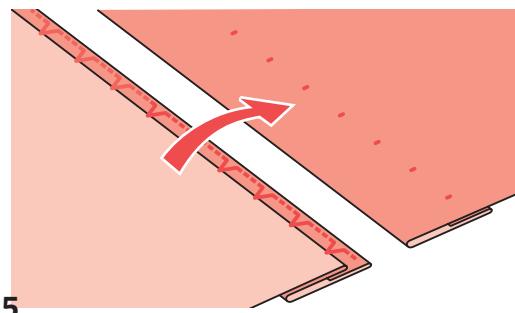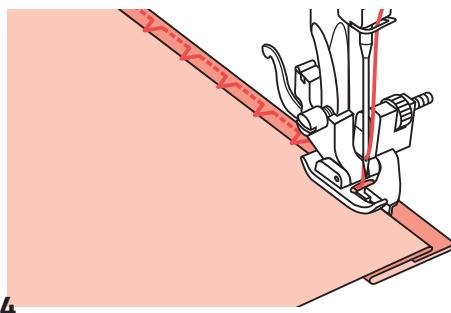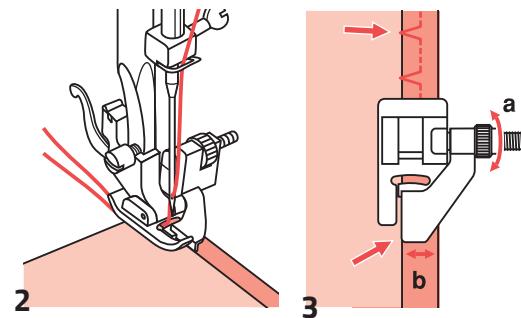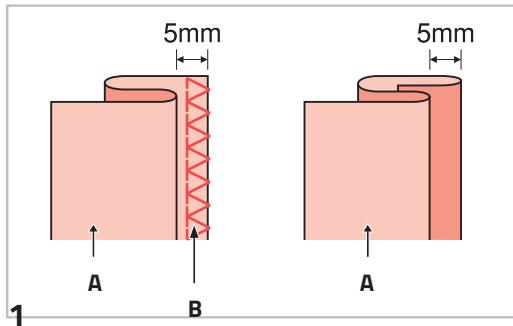

Slijepi porub

B-11:Slijepi porub za tkane tkanine

B-12:Slijepi porub za rastezljive tkanine

NAPOMENA:Izradu slijepog poruba treba uvježbati. Uvijek prvo napravite probno šivanje.


1. Presavijte tkaninu kako je prikazano, naličjem okrenutim na gore.
2. Postavite tkaninu ispod stopice. Okrenite zamašnjak u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok se igla ne postavi krajnje lijevo. Ona treba samo malo zahvatiti rub tkanine. Ako se to ne desi, ponovo postavite širinu boda.
3. Postavite vodilicu (b) okretanjem gumba (a) tako da se vodilica naslanja na preklop.
4. Polako šijte, pozorno vodeći tkaninu duž ivice vodilice.
5. Okrenite tkaninu.

A Naličje tkanine


B Bodovi za opšivanje

26
..
H




~~~~~  
2.5~4.5

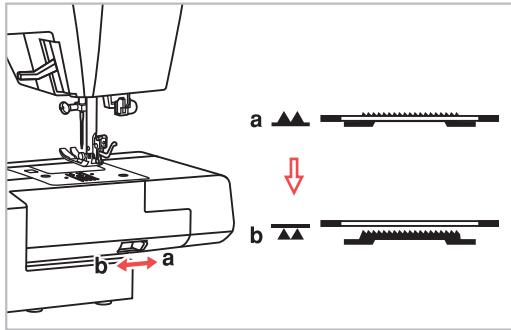

①

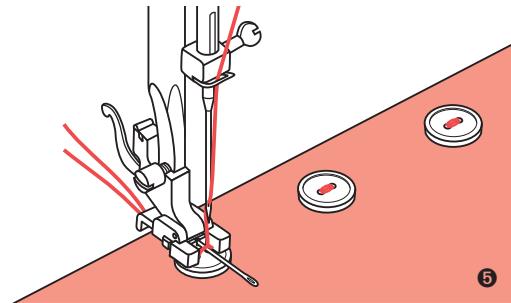

⑥

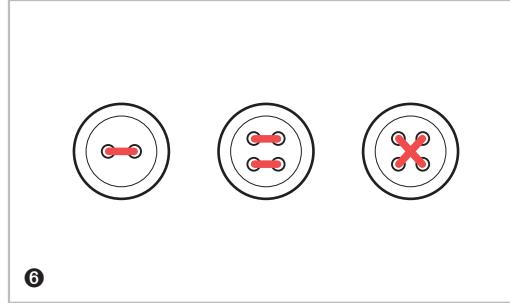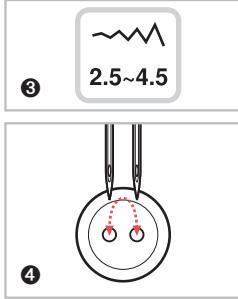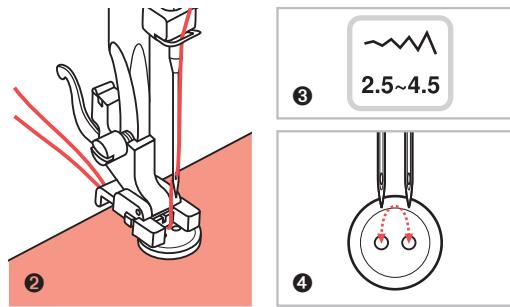

⑥

## Ušivanje gumba

- ① Izaberite uzorak 26 iz "B" skupine uzoraka kako biste dobili bod za ušivanje gumba.

Zamijenite stopicu za stopicu za ušivanje gumba.  
Pomaknite polugu za spuštanje zubača transporteru na ▲▲  
kako biste spustili donji transporter

- ② Postavite tkaninu ispod stopice. Postavite gumb u željeni položaj, spustite stopicu.

- ③ Postavite širinu boda na "2.5~4.5" prema udaljenosti između 2 rupice na gumbu.



- ④ Okrenite zamašnjak da biste provjerili ulazi li igla izravno u lijevu i desnu rupicu gumba.

- ⑤ Prije ušivanja, pritisnite tipku za automatsko zaključavanje boda, kako biste prošili nekoliko bodova ojačanja na početku i na rubu šivanja.


Ako je nužan razmak, postavite iglu za krpanje na vrh gumba i ušijte.

- ⑥ Za gume sa 4 rupice, prvo ušijte kroz prednju stranu prve dvije rupice, pomaknite tkaninu ka naprijed a onda ušijte kroz stražnje dvije rupice.


# Šivanje rupica za gumbe

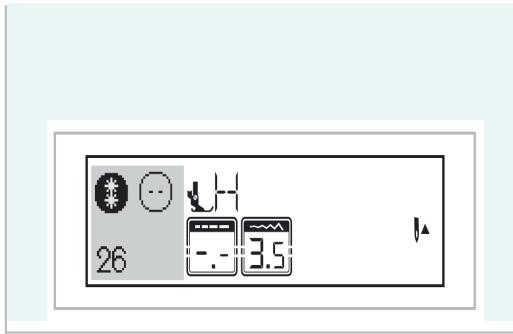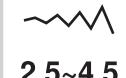


①

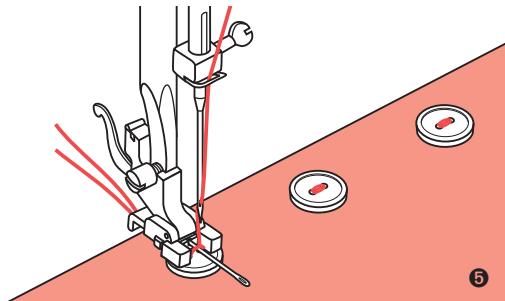


⑤

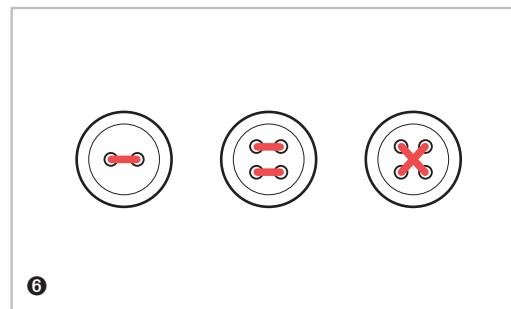

⑥

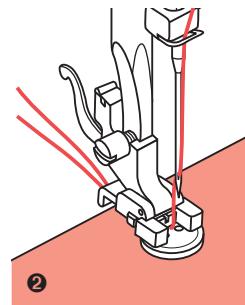

②

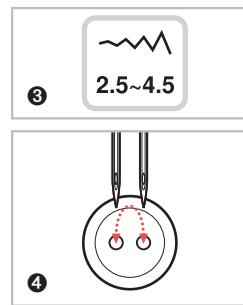


③

④


## Šivanje rupica za gumbe

- ❶ Izaberite uzorak 26 iz grupe uzoraka "B" da biste dobili bod za ušivanje gumba.  
Zamijenite stopicu za stopicu za ušivanje gumba.  
Pomaknite polugu za spuštanje zubaca transportera  
▲▲ kako biste spustili donji transporter.
- ❷ Postavite tkaninu ispod stopice. Postavite gumb u željeni položaj, spustite stopicu.
- ❸ Podesite širinu boda na "2.5~4.5", ovisno o udaljenosti između 2 rupice na gumbu.
- ❹ Okrenite zamašnjak kako biste provjerili ide li igla izravno u desnu i lijevu rupicu na gumbu.
- ❺ Prije šivanja, pritisnite Tipka za automatsko zaključavanje kod automatskog šivanja bodova za ojačavanje na početku i na rubu svakog boda.  
Ako je nužan razmak, postavite iglu za krpanje na vrh gumba i ušijte.
- ❻ Za dugmad sa 4 rupice, prvo ušijte kroz prednje 2 rupice, pomaknite tkaninu ka naprijed a onda ušijte stražnje dvije rupice.

# Šivanje rupica za gumbe


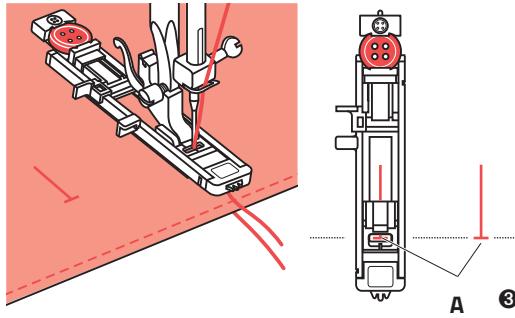


A Početna točka

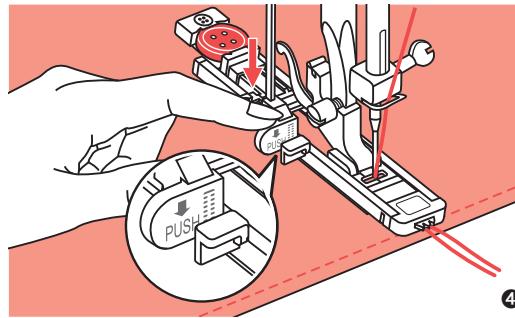

## Šivanje rupica za gumbe


- ③ Izaberite gumb. Postavite širinu i duljinu boda na željenu širinu i gustoću. Postavite tkaninu ispod stopice tako da oznaka središnje linije bude u ravnni s centrom stopice za rupice za gumbe. Sustavite stopicu.
- ④ Spustite ručicu za rupicu za gumb, osiguravajući njen položaj iza držača stopice za rupice za gumb, kako je prikazano.
- ⑤ Lagano pridržite rub gornjeg konca i počnite sa šivanjem.

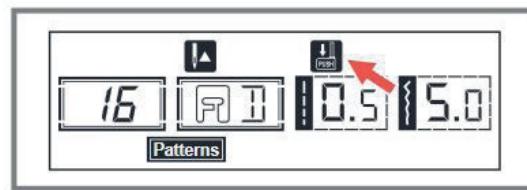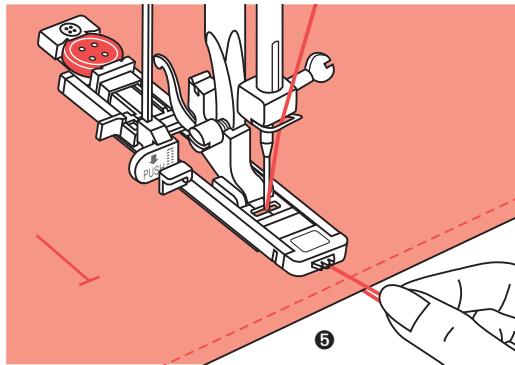

BILJEŠKA:Tkaninu lagano povlačite rukom. Prije zastavljanja, stroj će automatski prošiti ojačane bodove nakon što je sašivena rupica za dugmad.


Bilješka: Kad izaberete bilo koji uzorak rupice za gumb, LCD zaslon će prikazati sliku , kao podsjetnik za spuštanje poluge za rupicu za gumb.


# Šivanje rupica za gume

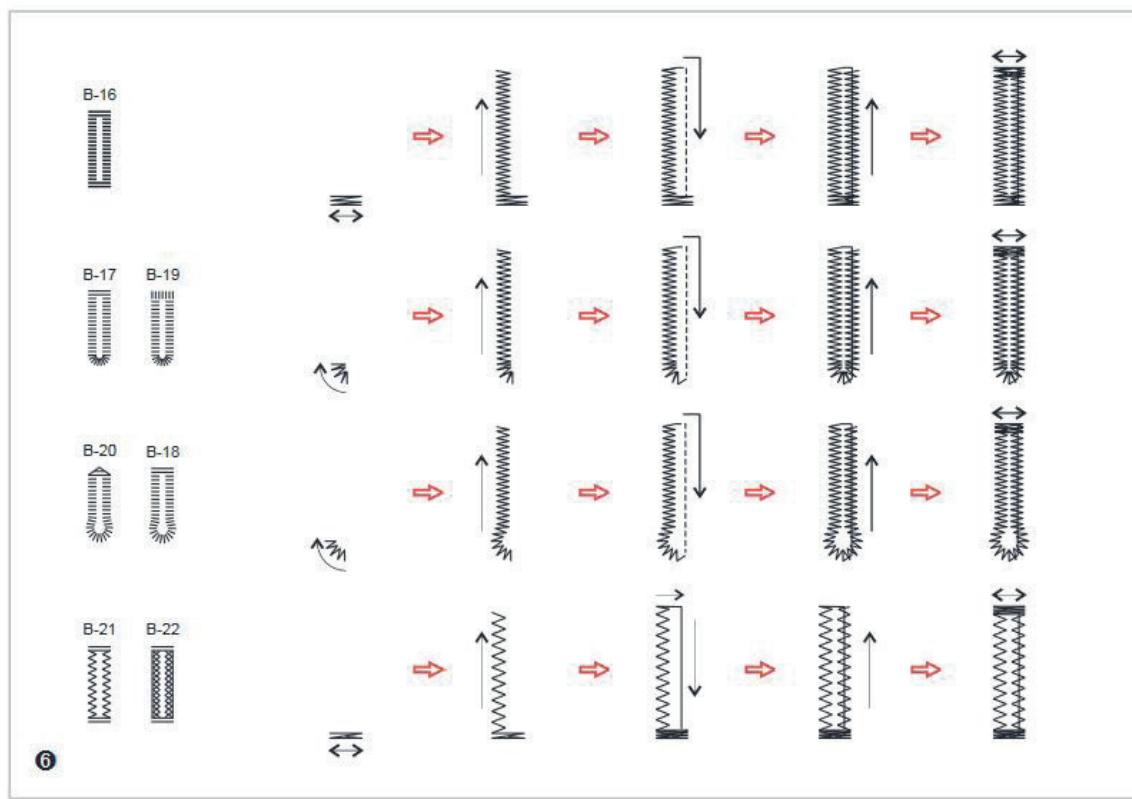

## Šivanje rupica za gume

- ⑥ Rupice za gume šiju se od prednje strane stopice ka stražnjoj, kako je prikazano.
- ⑦ Prosijecite centar rupice za gumb paralicom pazeći da ne prosječete bodove na nekoj od strana. Koristite špenadlu kao graničnik na mostićima kako ne biste prosjekli previše.

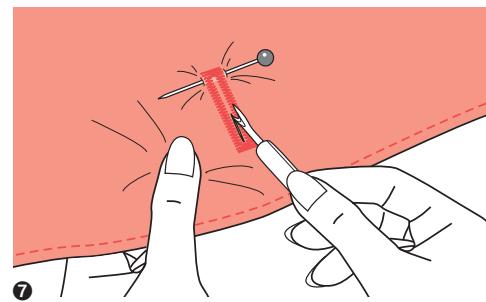

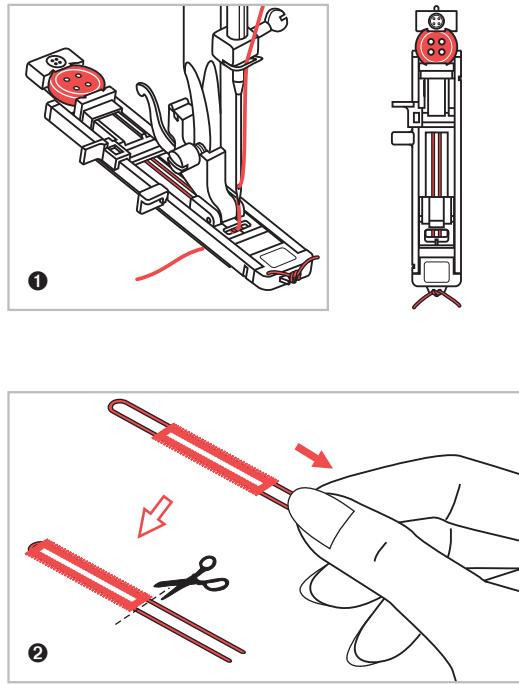







## Izrada rupice za gumb sa špagom

Kod šivanja rupica za gumb sa špagom, zakačite debeli konac ili špagu ispod stopice za šivanje rupica za gumbe.

- ❶ Postavite stopicu za rupicu za gumb i zakačite špagu na stražnju stranu stopice. Povucite dva ruba špage na prednji dio stopice, uvucite ih u žljebove i tamo ih privremeno svežite. Spusnite stopicu i počnite šiti.  
Postavite širinu boda sukladno debljini rabljene špage.
- ❷ Kada je šivanje završeno, lagano povucite špagu kako bi se zategla, a zatim podrežite višak iste.

**BILJEŠKA :** Preporučuje se koristiti ljepljivo platno na naličju tkanine.

# Mostiči

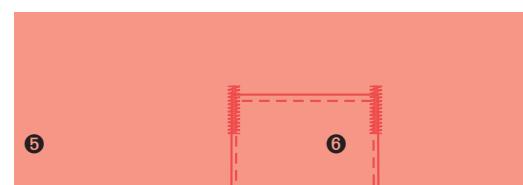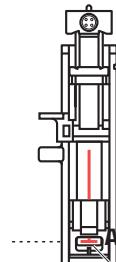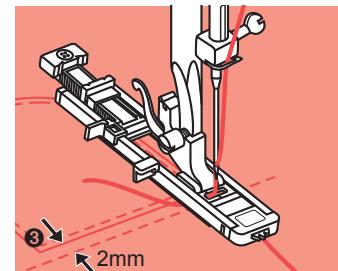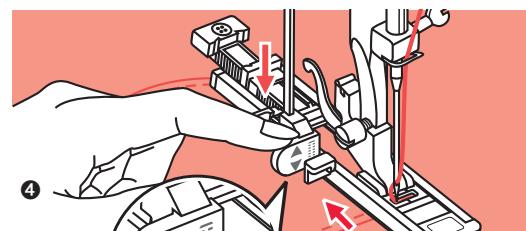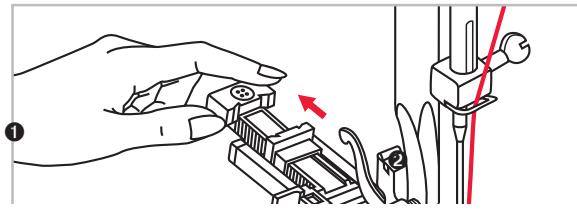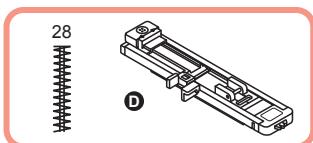

## Mostiči

❶ Izaberite uzorak 27 iz skupine uzoraka "B" kako biste dobili bod mostića. Zamijenite stopicu za stopicu za rupice za gumbe.

❷ Povucite ivicu ležišta gumba unazad. Postavite razmak između 2 vodilice na stopici za gumb na željenu duljinu.

❸ Postavite tkaninu tako da igla bude 2mm (1/16") ispred mesta s kojeg želite početi šivanje, a onda spustite stopicu.

A Početna točka

❹ Provucite gornji konac kroz rupicu u stopici. Povucite polugu za rupice za gumbe nadolje. Ručica je pozicionirana iza nosača stopice za šivanje gumba. Lagano držite rub gornjeg konca u lijevoj ruci, a onda počnite šivati.

❺ Bodovi mostića su sašiveni.

❻ Kao primjer, na slici je prikazan postupak izrade ojačanja mostića na kutovima džepa.

# Rišelje rupica





22



A



5.0 6.0 7.0

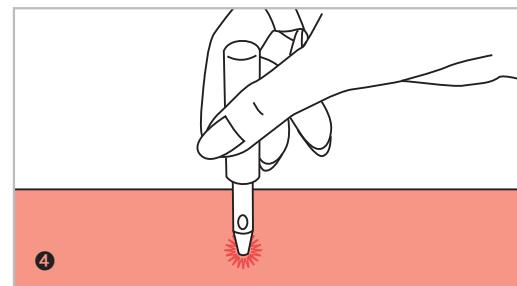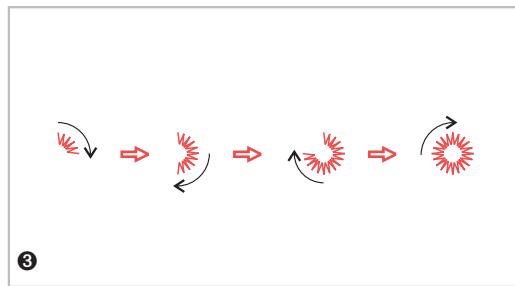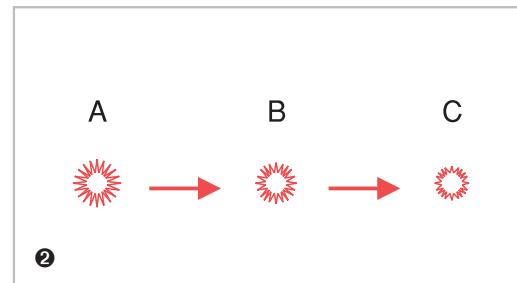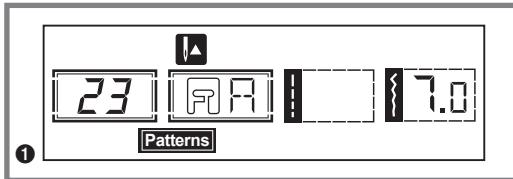

## Rišelje rupica

- ❶ Za šivanje rišelje rupica izaberite uzorak 22.

Izaberite uzorak 23 iz skupine uzoraka B  
dobijete uzorak za rišelje. Postavite stopicu A.

- ❷ Pritisnite “-ili”+“ za postavku širine boda pomoću  
tipke za odabir veličine rišelje rupica.

### Veličina rišelje:

A Velika:7.0 mm (1/4 inča).

B Srednja:6.0 mm (15/64 inča).


C Mala:5.0 mm (3/16 inča).

- ❸ Spustite iglu na tkaninu kad počnete šivanje,  
zatim spustite stopicu.


Kada je šivanje završeno, stroj automatski šiva  
bodove za pojačavanje, nakon čega se zaustavlja.

- ❹ Napravite rupicu u središtu pomoću otvarača rupica.  
Otvarač rupica nije uključen u opremu stroja.


# Bod za krpanje

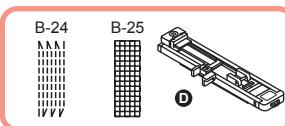


3.5~7.0 1.5~2.0

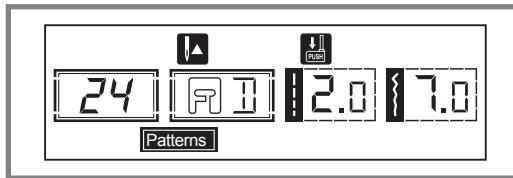

①

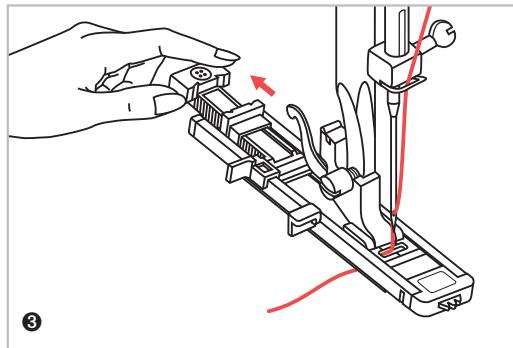

③

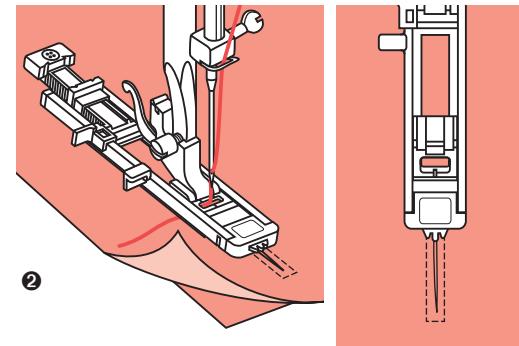

②

## Bod za krpanje

① Izaberite uzorak 24 ili 25 iz skupine uzoraka "B" kako biste dobili bod za krpanje.

Zamijenite stopicu za stopicu za rupice.

② Profirajte zajedno tkaninu i ojačanu tkaninu. Izaberite širinu uzorka uporabom tipke za određivanje širine boda.

Spustite stopicu preko centra poderotine.


③ Povucite ivicu ležišta gumba unazad. Postavite razmak

između vodilice na stopici za gumb na željenu duljinu.

④ Veličina područja krpanja je različita. Ipak, maksimalna duljina boda je 2.6 cm (1 inč) a maksim.širina boda je 7 mm (9/32 inč).


a Duljina uzorka za krpanje

b Širina uzorka za krpanje


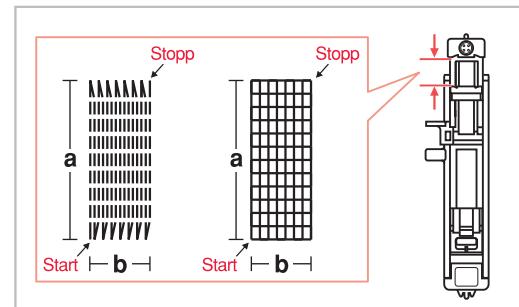


④


# Bod za krpanje

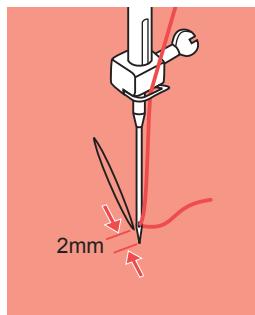


5

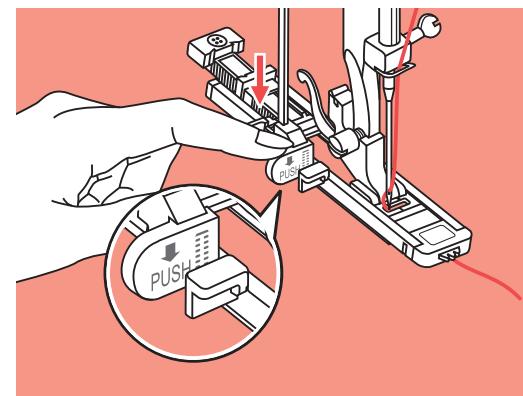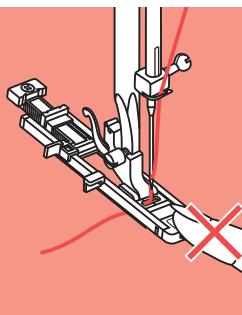

6

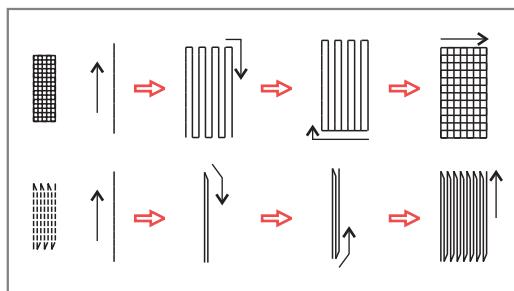

7

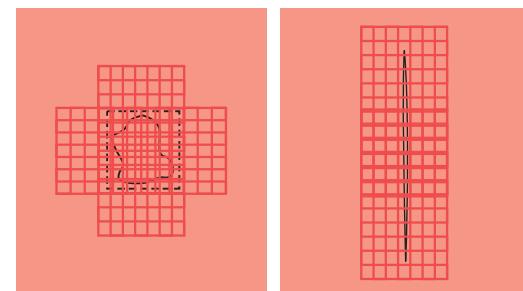

8

## Bod za krpanje

- Postavite tkaninu tako da igla bude 2mm (1/16 inča) ispred područja koje se krpi, a onda spustite stopicu.

**BILJEŠKA:** Kada spuštate stopicu, ne gurajte prednji dio stopice; u suprotnom, krpanje neće biti izvedeno u pravilnoj veličini.

- Provucite gornji konac kroz otvor stopice. Nadolje povucite polugu za rupice za gumb. Poluga za rupice za gumb postavljena je iza držača na stopici za rupicu za gumb. Lagano držite rub gornjeg konca lijevom rukom, a onda počnite šivanje.


Bilješka: Kada izaberete bilo koji uzorak rupice za gumb ili za krpanje, LCD zaslon prikazuje sliku, kao podsjetnik da spustite polugu za rupice za gumb.



- Bodovi za krpanje se šiju od prednje strane stopice ka stražnjoj, kako je prikazano.

- Ako je područje koje se šije veliko, prošijte nekoliko puta kako bi postigli željeni rezultat.

# Prišivanje patent zatvarača

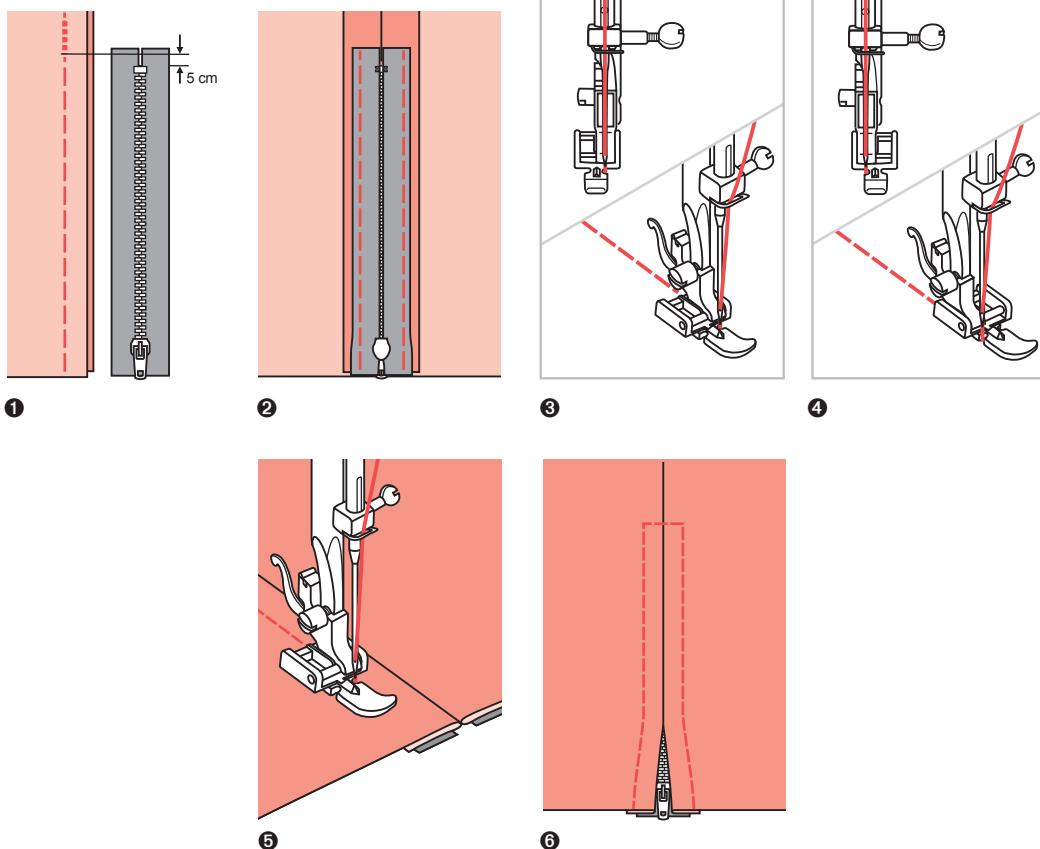


## Prišivanje patent zatvarača







**POZOR:** Stopica za patent zatvarač se koristi samo kada je stroj postavljen na ravni bod. Obratite pozornost kada birate položaj igle (izaberite 3.5, središnji položaj) jer igla može udariti stopicu i polomiti se tijekom šivanja izmjenjenim položajem igle ili tijekom šivanja drugog uzorka.

- ❶ Profircajte otvor za patent zatvarač na odjevnom predmetu.
- ❷ Pritisnite otvor dodatka za šav. Postavite naličje patent zatvarača nadolje na dodatku za šav, zupcima duž linije šava. Profircajte traku patent zatvarača na željenom mjestu.
- ❸ Postavite stopicu za patent zatvarač. Pričvrstite desnu stranu klina stopice na držać pri šivanju lijeve strane patent zatvarača.
- ❹ Pričvrstite lijevu stranu klina stopice na držać stopice kada šijete desnu stranu patent zatvarača.
- ❺ Prošijte lijevu stranu patent zatvarača, od donjeg dijela ka gore.
- ❻ Prošijte preko donjeg dijela i desne strane patent zatvarača. Uklonite podlogu.

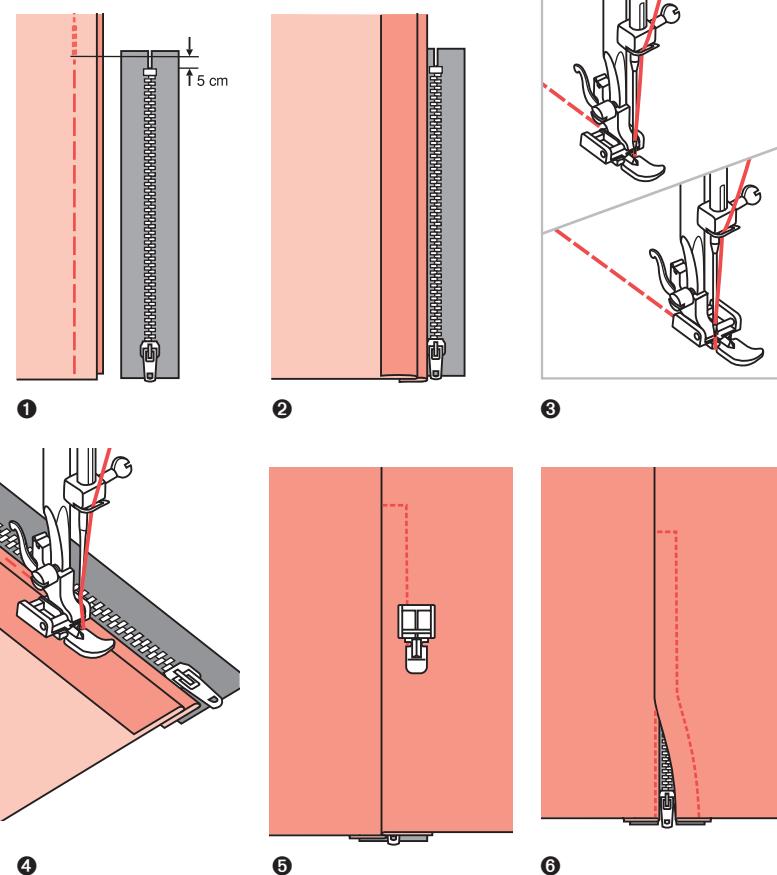

## Prišivanje patent zatvarača s preklopom

- ① Profircajte otvor za patent zatvarač na odjevnom predmetu.
- ② Presavijte lijevi dodatak za šav. Preklopite ga ispod desnog dodatka kako biste dobili preklop širine 3 mm (1/8 inča).
- ③ Dodajte stopicu za patent zatvarač. Postavite desnu stranu klina stopice u držač kada šijete lijevu stranu patent zatvarača. Postavite lijevu stranu klina stopice u držač stopice kada šijete desnu stranu patent zatvarača.
- ④ Prošijte lijevu stranu patent zatvarača, od ispod ka gore.
- ⑤ Okrenite tkaninu na lice, prošijte preko donjeg ruba i desne strane patent zatvarača.
- ⑥ Zaustavite na 5cm(2inča) od vrha patent zatvarača. Uklonite podlogu i otvorite patent zatvarač. Prošijte ostatak šava.

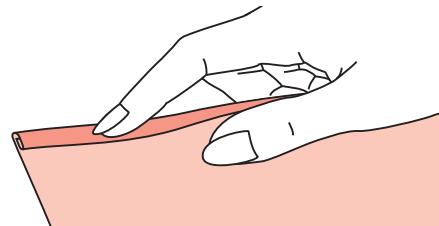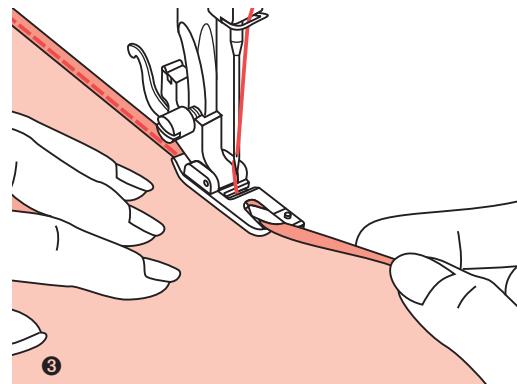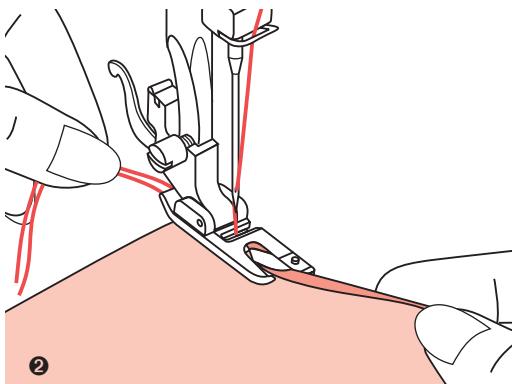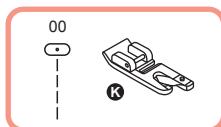

## Uski porub

\* Stopica za rol porub je opcioni pribor.





❶ Preklopite ivicu tkanine oko 3mm (1/8 inča), a onda ponovo preklopite 3 mm (1/8 inča) od približno 5 cm (2 inča) duž ivice tkanine.

❷ Postavite iglu u nabor rotiranjem zamašnjaka prema sebi i spustite stopicu.

Prošijte nekoliko bodova i podignite stopicu. Umetnите nabor tkanine u spiralni otvor stopice za rol porub. Pomjerajte tkaninu naprijed-natrag sve dok se lijepo ne namjesti preko stopice.

❸ Spustite stopicu i počnite šivati, pažljivo vodeći tkaninu ispred stopice. Ne povlačite presavijeni dio kako biste dobili lijep i ravnomjeren porub.

# Ukrašavanje prišivanjem vrpce

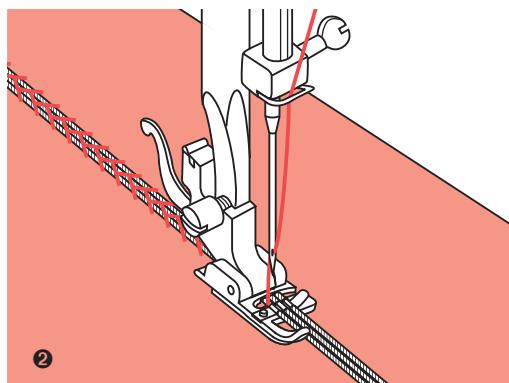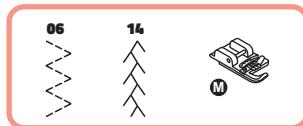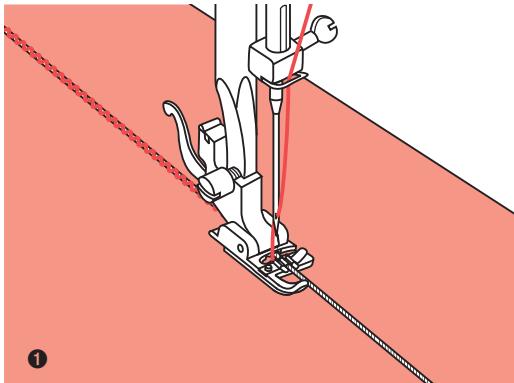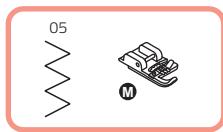

## Ukrašavanje prišivanjem vrpce

Prišijte jednu, dvije ili tri niti vrpce kako biste uljepšali tkaninu. Biserni pamuk, konac za vez ili pređa od fine vune, mogu da se koriste za ukrašavanje prišivanjem vrpce.

\* Stopica za ukrašavanje vrpcom je opcioni pribor.

### Ukrašavanje prišivanjem jedne vrpce

❶ Označite mjesto na tkanini koje treba ukrasiti.Uvucite vrpcu u centralni žlijeb stopice za prišivanje vrpce sa strane desnog bočnog otvora. Provucite oko 5 cm (2 inča) vrpce iza stopice. Žljebovi stopice će držati dužinu vrpce u mjestu, dok se bodovi formiraju preko vrpce.



Izaberite bod i postavite širinu boda tako da bodovi samo prekrivaju vrpcu. Spustite stopicu i polako šivajte usmjeravajući vrpce po uzorku.

### Ukrašavanje prišivanjem tri vrpce

❷ Povucite konac nalijevo i umetnite tri vrpce u žljebove stopice i povucite oko 5 cm (2 inča) vrpce iza stopice.

Izaberite željeni uzorak i postavite širinu boda tako da bodovi samo prekrivaju vrpcu. Spustite stopicu i polako šivajte, usmjeravajući vrpce.

## Šivanje saten bodom

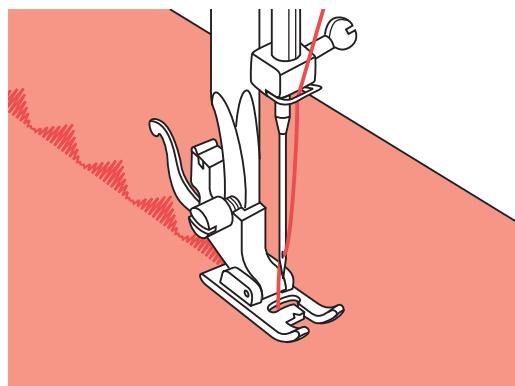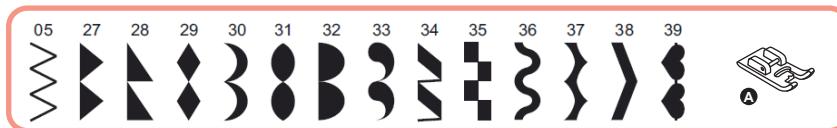



### Šivanje saten bodom

Upotrijebite stopicu za saten bod za šivanje saten bodom. Ova stopica ima žljeb s donje strane čime se omogućava da gusto šivani bodovi slobodno prolaze ispod.

Za promjenu uzorka kod šivanja saten ili ukrasnog boda, postavite duljinu i širinu uzorka pritiskom na Tipka za podešavanje širine i duljine boda. Prvo izvršite probno šivanje na komadu ostatka tkanine, dok ne dobijete željenu širinu i duljinu.

**BILJEŠKA:** Kod šivanja vrlo laganih tkanina, preporučuje se uporaba ljepljivog platna ili stabilizatora na naličju tkanine.

## Vodič ivice/vodič za quilting (prešivanje)



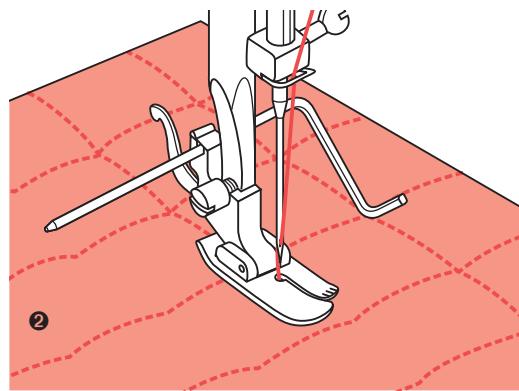
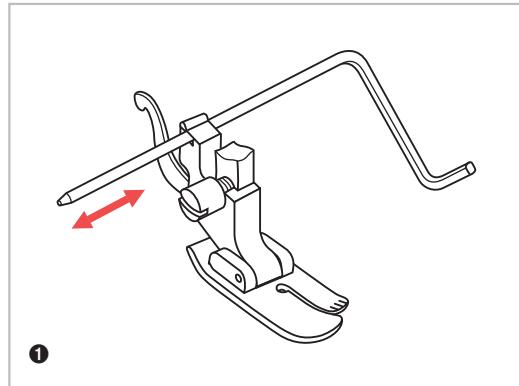


### Vodič ivice / vodič za quilting (prešivanje)

\* Stopica za quilting je opcioni pribor.

- ❶ Postavite vodič ivice/vodič za quilting u držać stopice kako je prikazano na slici i podešite razmak koji želite.
- ❷ Prošijte prvi red i dalje pomerajte tkaninu kako biste prošili uzastopne redove vodilicom koja prelazi preko linija bodova.

# Nabiranje

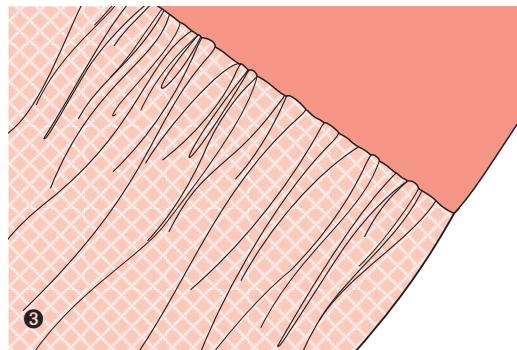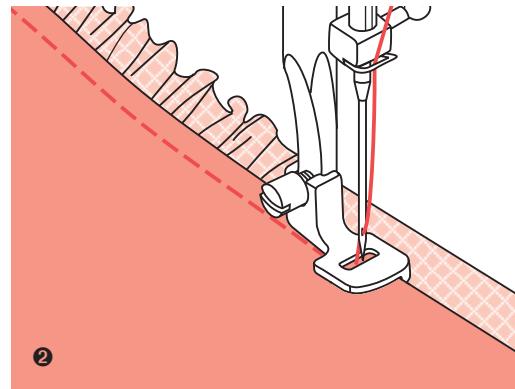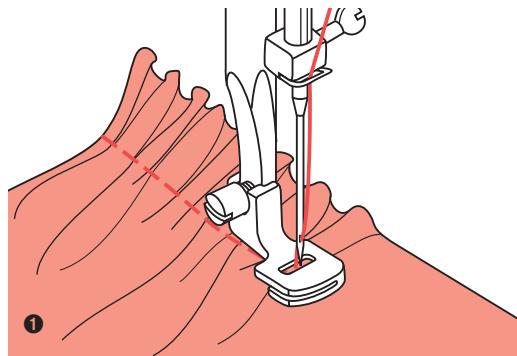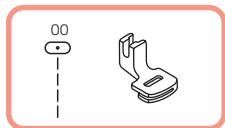

## Nabiranje

\* Stopica za nabiranje je opcioni pribor.

❶ Uklonite držać stopice i postavite stopicu za nabiranje.

Tkaninu za nabiranje postavite ispod stopice.

Sašijte red bodova. Bodovi će automatski dovesti do nabiranja tkanine.

Postavite regulator zategnutosti gornjeg konca da da postigne željenu punoću nabora. Slabija zategnutost daje mekše nabore, dok će jača rezultirati punijim naborima.

Regulator za postavljanje dužine boda koristi se za određivanje punoće. Što je duža postavka duljine boda, punoća nabora je bolja.

❷ Nabiranje i pričvršćivanje tkanine u jednom koraku

Pozorno pogledajte stopicu za nabiranje kako biste spazili žljeb na dnu.

Kada se koristi žljeb, nabire se donji sloj tkanine dok se isti pričvršćuje na ravni gornji sloj, kao kod pojasa na haljini.

Uklonite držać stopice i postavite stopicu za nabiranje.



Tkaninu koju želite nabirati postavite licem ka gore ispod stopice.

Postavite gornji sloj tkanine licem nadolje u žljeb.


Usmeravajte dva sloja kako je prikazano na slici.

**BILJEŠKA:**Kada testirate postavke za postizanje željene punoće, radite s 25 cm više tkanine, ukrasa ili lastiša. Tako se lakše određuju postavke i promjene za projekat na kojem radite. Uvijek uradite probno šivanje na tkanini i po istim linijama kao što trebaju izgledati i u završenom projektu.


**BILJEŠKA:**Šivajte malom ili srednjom brzinom kako biste lakše kontrolirali tkaninu.

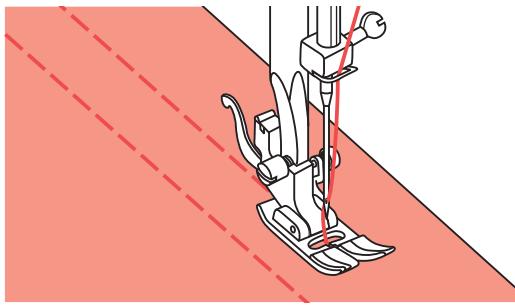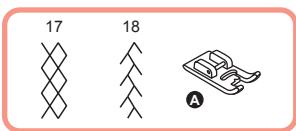


1

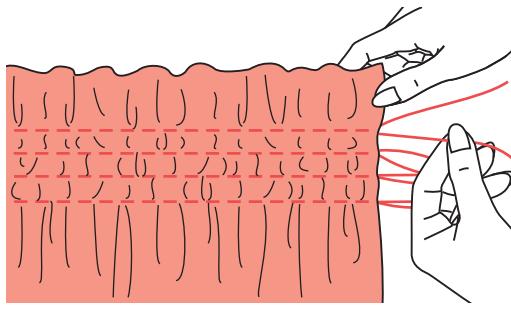

2

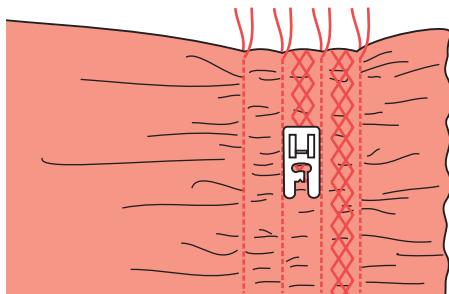

3

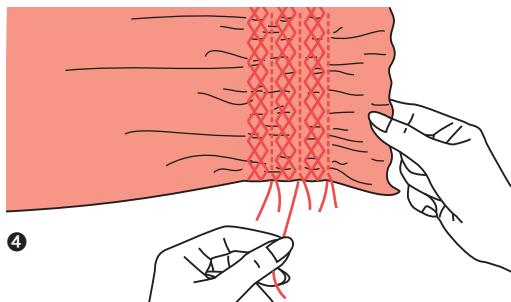

4

## Žabice


❶ Koristite višenamjensku stopicu kod šivanja ravnih linija, odvojenih 1 cm(3/8"), preko cijelog područja. Korisno je lagano smanjiti zategnutost konca u igli, kako bi se donji konac mogao kasnije povući, u cilju nabiranja tkanine.

❷ Povežite konce duž ivice.


Povucite donji konac i ravnomjerno rasporedite nabore. Osigurajte konce na drugom rubu.

❸ Smanjite napetost,ako je to nužno te šijte bodove ukrasnog uzorka između ravnih šavova.


❹ Izvucite konče iz šava nabora.

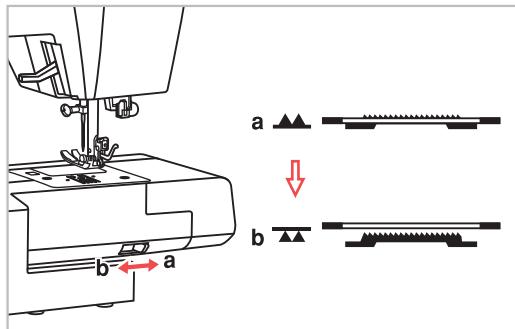

①

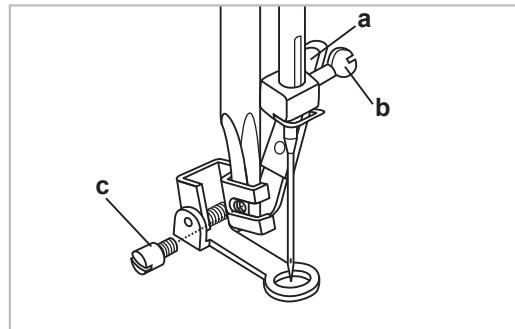

②

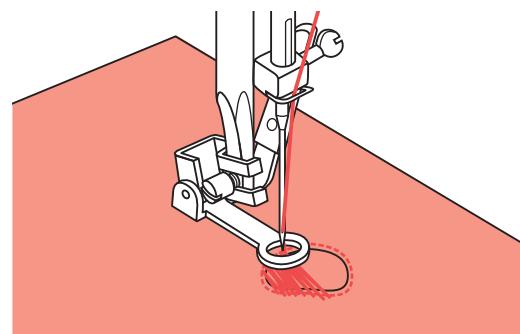

③

## Slobodni vez (vez, krpanje, izrada monograma)

\* Stopica za krpanje je opcioni pribor.




❶ Pomaknite polugu za spuštanje donjeg transportera ▲▲  
kako bi se donji transporter spustio.

❷ Uklonite nosač stopice  
i postavite stopicu za krpanje na polugu držača  
stopice. Poluga (a) treba biti iza vijka za stezanje igle  
(b). Kažiprstom pritisnite stopicu za krpanje snažno  
od natrag i zategnjite vijak (c).

### Krpanje

**BILJEŠKA:** Slobodni vez se izvodi bez sudjelovanja  
transportnog sustava stroja. Pomicanje  
tkanine se radi ručno, najbolje pomoću drvenog rama  
za vez (nije priložen). Usuglasite  
brzinu rada stroja i pomicanje tkanine.

❸ Prvo proštepajte oko ivica otvora kako biste učvrstili  
konac. Nastavite poprijeko pomičući  
tkaninu naprijed-natrag ispod igle. Kada stignete do  
ruba, okrenite tkaninu za 1/4, pa nastavite  
u drugom smjeru, vodeći računa o tome da su  
bodovi ravnomjerni, te što je moguće približnije  
duljine i gustoće.

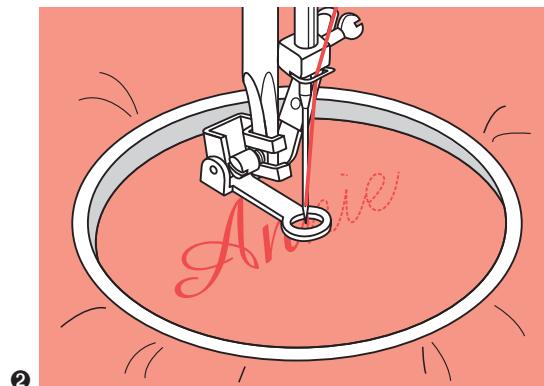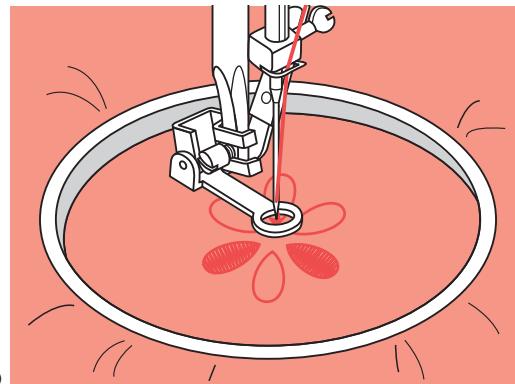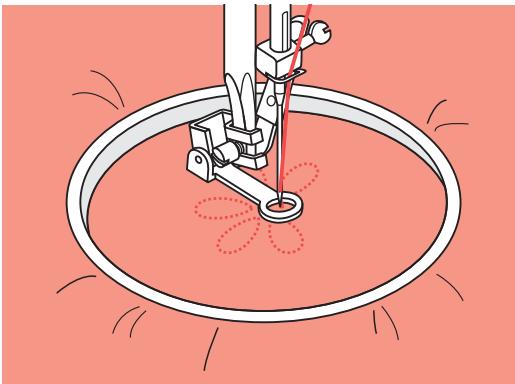

## Slobodni vez (vez, krpanje, izrada monograma)

### ① Vez

Šivajte duž kontura uzorka pomicući ram za vez. Izaberite uzorak cik-cak boda i postavite širinu boda po želji. Dok šivate, održavajte konstantnu brzinu šivanja.

Popunjavajte uzorak od vanjskih kontura ka unutrašnjosti.

Dulje bodove možete dobiti bržim pomicanjem rama, dok kraći bodovi nastaju sporijim pomicanjem.  
Krajev dizajna ojačajte s nekoliko sigurnosnih bodova pritiskanjem auto-lock tipke.

### Izrada monograma



#### ② Izaberite uzorak cik-cak boda i postavite širinu po želji.

Šivajte konstantnom brzinom, polako pomicući ram duž slova.


Kada je slovo završeno, osigurajte ga bodom za pojačanje, pritiskom na tipku za automatsko zaključavanje boda.

\* Ram nije uključen u pribor za stroj.


# Stopica s gornjim transportom

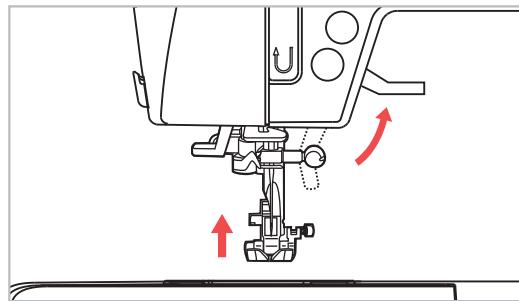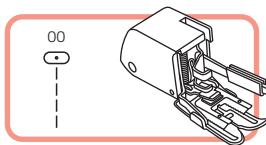


①

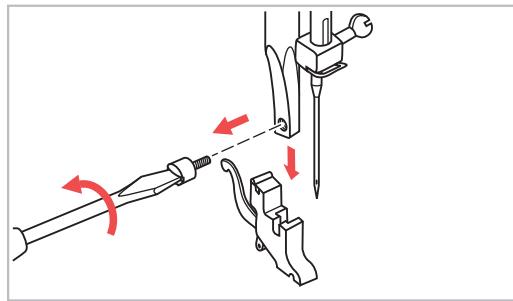

②

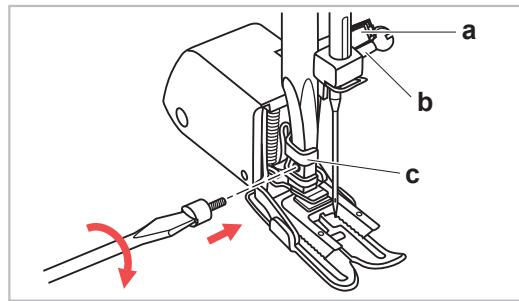

③

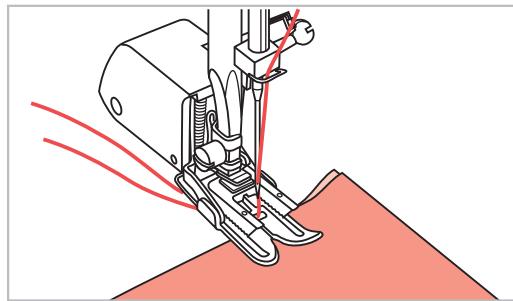

④

## Stopica s gornjim transportom

\* Stopica s gornjim transportom je opcionalni pribor.



BILJEŠKA: Potrudite se pri šivanju koristiti uobičajene stopice; Stopica s gornjim transporterom je pomoćno sredstvo.

Lakše je voditi tkaninu i bolji je pregled rada kada koristite standardnu na stroju. Vaš šivači stroj osigurava vrhunsku kvalitetu šivanja velikog raspona tkanina, od osjetljivih šifona do višeslojnog trapera.


Pomoćna stopica pomaže lakšem i ujednačenijem pomicanju slojeva tkanine. Posebice je korisna kod uklapanja falti, pruga i šara na 2 komada tkanine.

Upotrebljava se za šivanje vunastih tkanina, kao što su sōmot, baršun i pliš.

- ❶ Podignite ručicu stopice da biste podigli stopicu.
- ❷ Uklonite držać stopice odvrtanjem (suprotno od smjera kazaljki na satu) vijka za
- ❸ Pričvrstite stopicu na ovaj način:
  - Ručica (a) bi trebala upasti u prostor iznad vijka igle i spojnice igle (b)
  - Pomaknite glavu stopice (c) slijeva nadesno, tako da dobro nalegne na nosač.
  - Spustite nosač stopice.
  - Zategnjte vijak na nosaču u smjeru kazaljke na satu.
- ❹ Prije početka šivanja, provjerite jesu li igla i stopica dobro pričvršćene.
- ❺ Provucite donji konac i postavite ga, kao i konac igle između stopice s gornjim transportom.

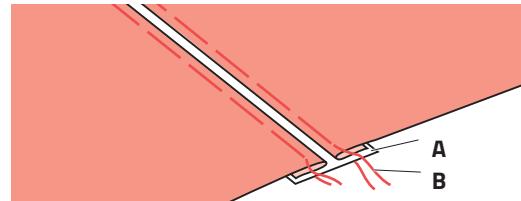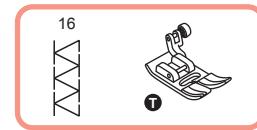

①

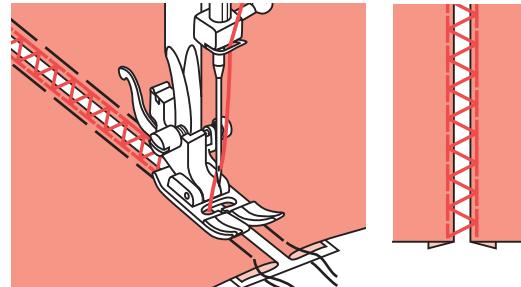

③





## Spojni bod

- ① Odvojite presavijene ivice dijelova tkanine razmakom od 4 mm (1/8 inči) i profircajte ih na komad tankog papira ili na vodotopivi stabilizatorski list.
- ② Poravnajte centar stopice s centrom 2 komada tkanine i počnite s šivanjem.
- ③ Nakon šivanja, uklonite stabilizator i bodove za fircanje.

A Tanak papir








B Fircanje

# Ukrasno prešivanje

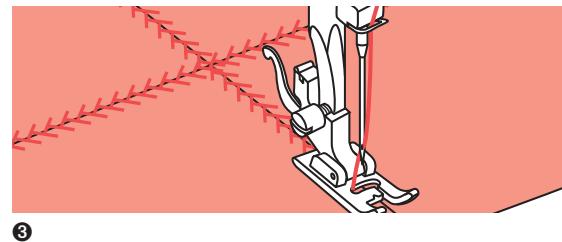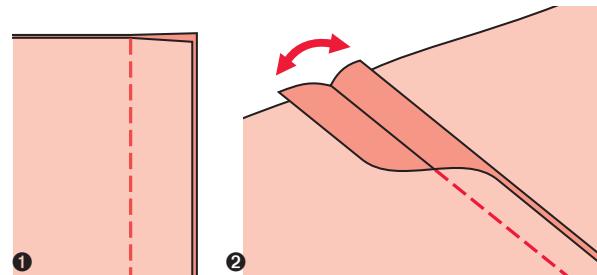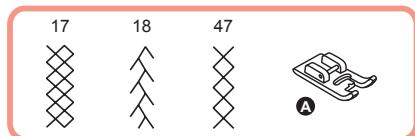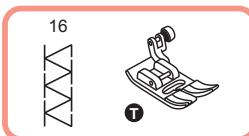

## Ukrasno prešivanje

- ❶ Postavite dva komada tkanine, licem na lice, proštepajte ih ravnim bodom.
- ❷ Otvorite dodatak za šav i preglačajte ga.
- ❸ Okrenite tkaninu na lice, postavite središnji dio stopice na samu liniju šava, zatim štepajte ukrasnim bodom preko šava.

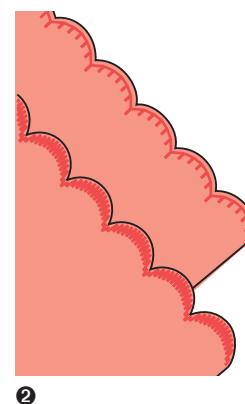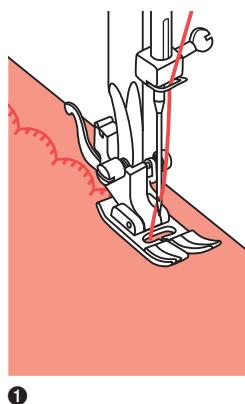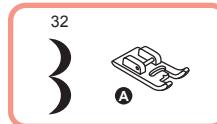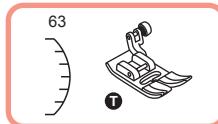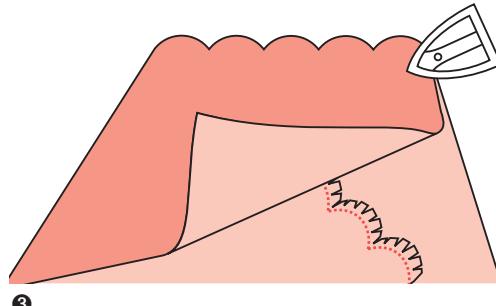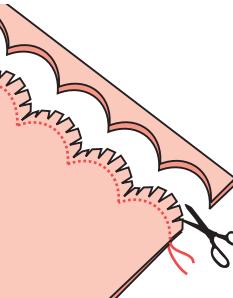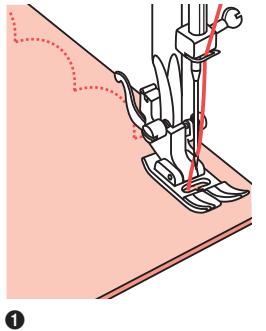

## Školjkasti bod

- ❶ Presavijte tkaninu licem na lice pa proštepajte duž ivica, kako je prikazano na slici.
- ❷ Odsjecite višak tkanine na oko 3mm od ivice (1/8 inča) pazeći da ne prerežete konac. Zasijecite rub.
- ❸ Okrenite tkaninu, lijepo namjestite porub pa ga preglačajte.


## Opšivanje školjkastim bodom

- ❶ Šjite na liniji poruba.
- ❷ Podrežite tkaninu blizu bodova,vodeći računa da ne presječete konac.

## Rotiranje uzorka boda kao u zrcalu

Rotanje uzorka boda kao u ogledalu

Try Okpe your text

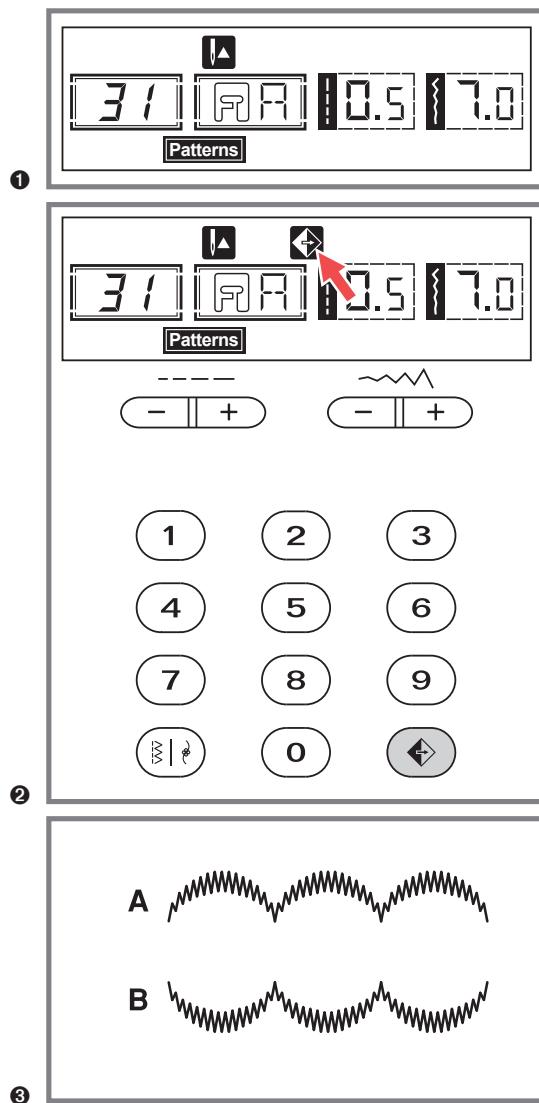

## Rotiranje boda kao u zrcalu

### BILJEŠKA:

- Izravni uzorci 8 / 9 /10 i uzorci B skupine 16 -27 ne mogu se rotirati kao u zrcalu.
- Uzorci, rotirani kao u zrcalu, mogu se kombinirati s drugim uzorcima.

① Izaberite uzorak.


② Pritiskom na tipku za rotiranje uzorka kao u zrcalu, LCD zaslon će prikazati tu funkciju

③ Počnite šivanje pritiskom na Start/Stop tipku ili na stopicu, uzorci se prikazuju rotirani kao u zrcalu.


A Šivanje običnim uzorkom

B Šivanje uzorkom rotiranim kao u zrcalu


# Uporaba dvoigle

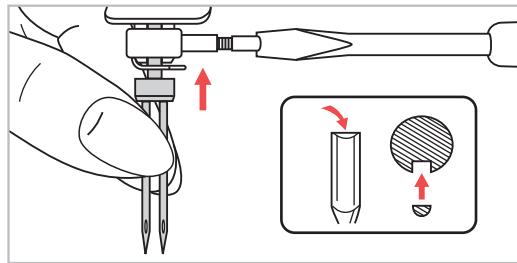


1

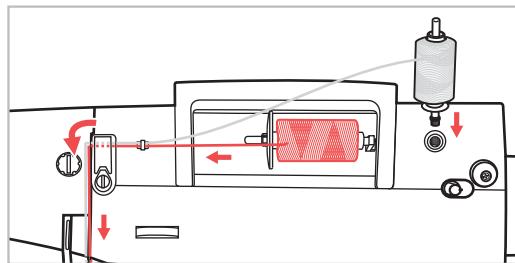


2

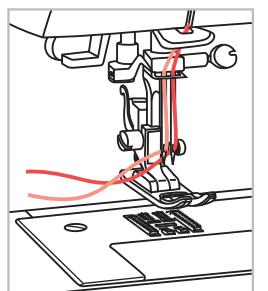

3

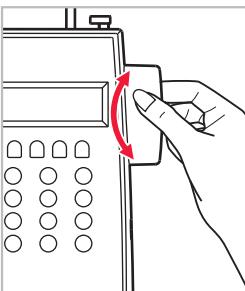

4

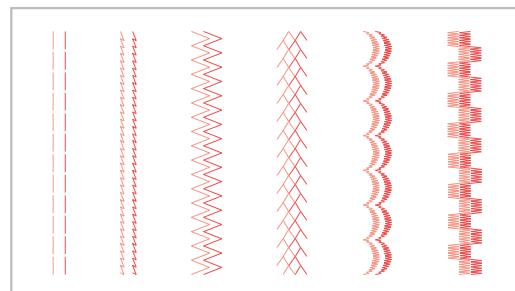

5

## Uporaba dvoigle

\* Dvoigla je opcioni pribor.

❶ Postavite dvoiglu.

BILJEŠKA: Kod uporabe dvoigle, koristite višenamjensku stopicu bez obzira na to što ćete šiti.

Koristite samo dvoigle s razmakom od najviše 2 mm udaljenosti između igala.

❷ Pratite upute za uvlačenje konca u jednu iglu pomoću vodoravnog nosača rolice. Konac provucite kroz lijevu iglu. Postavite pomoćni nosač kalema (uključen u dodatni pribor) u otvor na vrhu stroja. Konac provucite kroz preostale točke, s tim što treba preskočiti vodilicu iznad igle. Provucite konac kroz rupicu na desnoj igli.

❸ Konac u svaku iglu uvucite odvojeno.

BILJEŠKA: Provjerite jesu li oba konaca koja se uvlače u dvoiglu iste debljine. Možete koristiti jednu ili dvije boje.

❹ Prije šivanja okrenite zamašnjak za provjeru prolaze li obje igle kroz otvor stopice, kako igla ne bi udarila u ubodnu ploču.


❺ Izaberite uzorak i počnite sa šivanjem. Osim Izravnih uzoraka i uzorka 16-27 B skupine, svi se ostali uzorci mogu koristiti.

Šivaju se dvije linije bodova, paralelno jedna s drugom.

BILJEŠKA: Kada koristite dvoiglu, uvijek šivajte polako i održavajte nisku brzinu kako bi osigurali kvalitetu boda.

Širina boda ne smije biti postavljena na prevelike vrijednosti kod šivanja dvoiglom.

# Funkcije upozorenja

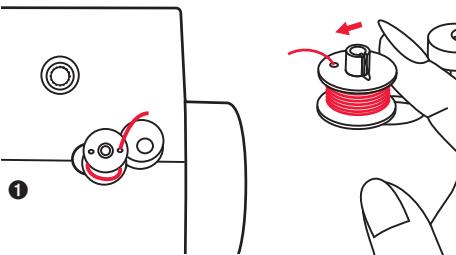

③

## Prikaz poruke s upozorenjem

### ① Spuštanje poluge za rupicu za gumb

Kad izaberete bilo koji uzorak rupice za gumb ili uzorak za krpanje, LCD zaslon prikazuje sliku . Ovo je podsjetnik za spuštanje poluge za rupicu za gumb.

### ② Namotavanje špulne

Kada je vreteno za namotavanje špulne aktivirano, (krajnje desni položaj) pojavljuje se slika na LCD zaslonu kao podsjetnik.

### ③ Vraćanje osovine vretena za namotavanje nalijevo (3 zvučna signala)

Ako je osovina vretena za namotavanje špulne postavljena na desnoj strani, (uključena) i ako se pritisne bilo koja tipka, čuju se 3 zvučna signala.

Pomaknite osovinu vretena za namotavanje nalijevo (isključeno) kako bi tipke postale operativne.

## Upozoravajući zvučni signal:


- Kada radi ispravno: 1 zvučni signal
- Kada radi neispravno: 3 kratka zvučna signala
- Kada je šivači stroj u kvaru i ne radi:  
3 kratka zvučna signala

Ovo znači kako se konac zapetljao i da se osovina zamašnjaka ne može pokrenuti. Rješenje potražite u odjeljku "Rješavanje poteškoća". Nakon rješavanja problema, stroj će nastaviti šivati.

**BILJEŠKA:** Ako problem nije otklonjen, kontaktirajte lokalnog distributera.



POZOR: Ako se konac zapetlja unutar čunka tijekom šivanja, kočeći iglu, sigurnosni prekidač će zaustaviti stroj u potunosti. U cilju ponovnog pokretanja šivaćeg stroja okrenite on/ off prekidač na („O“) a nakon toga ponovo prekidač ON („-“).

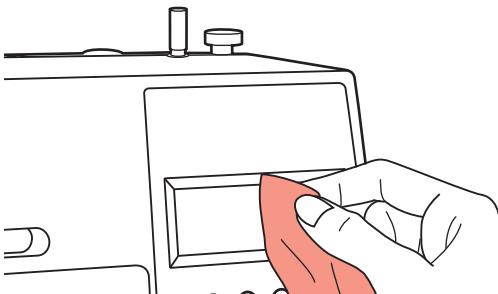

## Održavanje



**POZOR:** Isključite kabel iz utičnice prije čišćenja zaslona i površine šivaćeg stroja.  
U suprotnom, može doći do elektro udara ili tjelesne ozljede.

### Čišćenje zaslona

Ako zaslon nije čist, lagano ga obrišite suhim ubrusom.




Ne koristite organska ili agresivna otapala ili deterdžente.

### Čišćenje površine šivaćeg stroja

Ako je površina šivaćeg stroja prljava, lagano potopite ubrus u blagi deterdžent, snažno ga iscijedite i obrišite površinu. Nakon što ste površinu ovako očistili, ponovo je obrišite suhim ubrusom.



**POZOR:** ovaj stroj je opremljen 100 mW LED žaruljom. Ako je nužno zamijeniti žarulju, kontaktirajte nabližeg ovlaštenog prodavača.

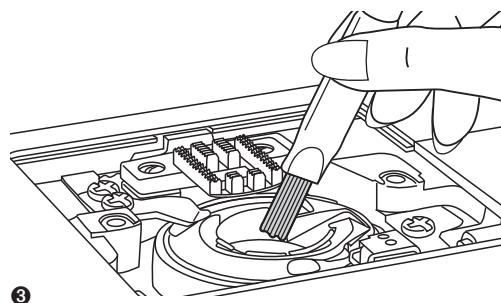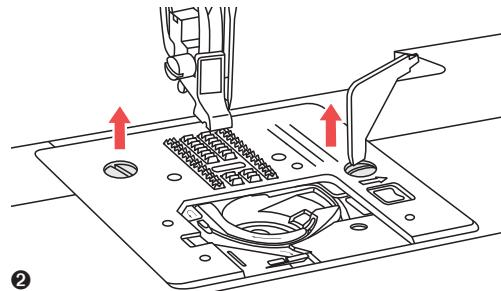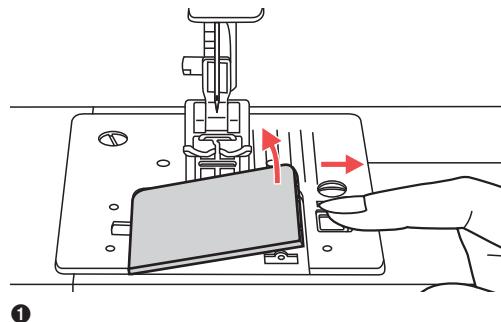

## Održavanje

### Čišćenje čunka

U čunku se mogu nagomilati ostaci konca ili tkanine što može ometati rad stroja.  
Redovito provjeravajte i čistite mehanizam za šivanje kada je to nužno.



**POZOR:** Isključite stroj iz utičnice u zidu prije izvršavanja bilo koje radnje na održavanju.

- ❶ Uklonite poklopac špulice i špulicu.
- ❷ Uklonite iglu, stopicu i držač stopice.  
Pomoću L-odvijača, uklonite vijke koji drže ubodnu ploču; uklonite ubodnu ploču.
- ❸ Četkom očistite zupce donjeg transportera i kućište špulice. Također ih očistite mehanizm, suhim ubrusom.

# Rješavanje poteškoća

| Problem                      | Uzrok                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rješenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Str.                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Gornji konac puca            | 1. Konac nije pravilno uvučen u stroj<br>2. Konac je prezategnut.<br>3. Konac je predebeo za iglu.<br>4. Igla nije pravilno postavljena.<br>5. Konac je namotan oko nosača rolice .<br>6. Igla je oštećena.                                                                                         | 1. Ponovo uvucite konac u stroj<br>2. Smanjite zategnutost konca (manji broj).<br>3. Izaberite veću iglu<br>4. Uklonite i ponovo postavite iglu (ravna strana prema natrag).<br>5. Uklonite nosač rolice i odmotajte konac sa istog..<br>6. Zamijenite iglu.                                                                                         | 39<br>51<br>61<br>63<br>39<br>62                               |
| Donji konac puca             | 1. Kućište špulice nije dobro postavljeno.<br>2. Kućište špulice nije dobro namotano.                                                                                                                                                                                                               | 1. Uklonite pa ponovo postavite kućište špulice, a onda provucite konac. Konac bi se trebao lagano provlačiti.<br>2. Provjerite špulicu i kućište špulice.                                                                                                                                                                                           | 37<br>37                                                       |
| Preskočeni bodovi            | 1. Igla nije pravilno postavljena.<br>2. Igla je oštećena.<br>3. Korištена igla neodgovarajuće veličine<br>4. Stopica nepravilno postavljena.<br>5. Konac nije pravilno uvučen u stroj.                                                                                                             | 1. Uklonite i ponovo postavite iglu (ravna strana prema natrag).<br>2. Postavite novu iglu.<br>3. Izaberite iglu koja odgovara koncu.<br>4. Provjerite i pravilno postavite.<br>5. Ponovo uvucite konac u stroj.                                                                                                                                     | 63<br>63<br>61<br>31<br>39                                     |
| Igla puca                    | 1. Igla je oštećena.<br>2. Igla nije pravilno postavljena.<br>3. Neodgovarajuća veličina igle u odnosu na tkaninu.<br>4. Postavljena pogrešna stopica.<br>5. Vijak zatezača igle je labav.<br>6. Stopica koja se koristi ne odgovara tipu boda kojeg želite šivati.<br>7. Gornji konac je prenapet. | 1. Postavite novu iglu.<br>2. Pravilno postavite iglu (ravna strana prema natrag).<br>3. Izaberite iglu koja odgovara koncu i tkanini.<br>4. Izaberite odgovarajuću stopicu.<br>5. Koristite odvijač kako biste čvrsto zategnuli vijak.<br>6. Postavite stopicu koja odgovara tipu boda kojeg želite šivati.<br>7. Popustite napetost gornjeg konca. | 63<br>63<br>61<br>53<br>63<br>56<br>51                         |
| Labavi bodovi                | Bodovi se skupljaju i nabiru                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. Konac nije pravilno uvučen u stroj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. Provjerite konac.                                           |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2. Konac nepravilno uvučen u kućište špulice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2. Uvucite konac u kućište špulice kako je prikazano na slici. |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3. Kombinacija igle / tkanine/ konca nije odgovarajuća.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3. Igla mora odgovarati tkanini i koncu.                       |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4. Neodgovar. napetost konca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4. Popravite napetost konca                                    |
| Bodovi se skupljaju i nabiru | 1. Igla je predebela za tkaninu.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. Izaberite odgovarajuću iglu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 61                                                             |
|                              | 2. Duljina boda nepravilno postavljena.                                                                                                                                                                                                                                                             | 2. Ponovo postavite duljinu boda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77                                                             |
|                              | 3. Konac je prenapet.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3. Popustite napetost konca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51                                                             |
| Bodovi se skupljaju i nabiru | 1. Konac u igli je prenapet                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. Popustite napetost konca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51                                                             |
|                              | 2. Konac nije pravilno uvučen u iglu.                                                                                                                                                                                                                                                               | 2. Ponovo uvucite konac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 39                                                             |
|                              | 3. Igla je preteška za tkaninu koju šivete.                                                                                                                                                                                                                                                         | 3. Izaberite iglu koja odgovara koncu i tkanini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 61                                                             |
|                              | 4. Duljina boda je preduga za tkaninu.                                                                                                                                                                                                                                                              | 4. Skratite duljinu boda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77                                                             |
| Stroj se zaglavio            | 1. Konac se zakačio na kukicu.<br>2. Donji transporteri su puni ostatak na natrag i uklonite ostatke konca i tkanine.                                                                                                                                                                               | Uklonite gornji konac i kućište špulice. Zamašnjak rukom okrenite naprijed-natrag i uklonite ostatke konca i tkanine.                                                                                                                                                                                                                                | 151                                                            |
| Stroj je bučan               | 1. Ostaci konaca ili ulja nakupljeni na kukici ili držaću igle.<br>2. Igla je oštećena.<br>3. Lagano brujeći zvuk se čuje iz unutarnjeg motora.<br>4. Konac se zakačio na kukicu.<br>5. Donji transporteri su puni otpadaka tkanine ili konca.                                                      | 1. Očistite kukicu i donji transporter kako je opisano<br>2. Zamijenite iglu.<br>3. Uobičajeno.<br>4. Uklonite gornji konac i kućište špulice. Zamašnjak rukom okrenite naprijed-natrag i uklonite ostatke konca ili tkanine.                                                                                                                        | 151<br>63<br>/<br>151                                          |

Prije pozivanja servis službe, provjerite sljedeće stavke. Ako problem potraje, kontaktirajte prodavaonicu u kojoj ste kupili proizvod ili najbližeg ovlaštenog prodavača.

# Odlaganje



## Odlaganje

Ne odlažite elektro aparate kao nesortirani društveni otpad; molimo, koristite odvojene objekte za prikupljanje otpada. Kontaktirajte lokalnu upravu za informacije vezane za dostupne sustave prikupljanja otpada.

Ako se elektro otpad odlaže na deponijama, postoji mogućnost da opasne supstance dospiju u podzemne vode i hranidbeni lanac, narušavajući zdravlje ljudi.

Kod zamjene starih uređaja novima, trgovac je zakonski obvezan besplatno preuzeti Vaš stari uređaj.

## ELEKTRO PODACI

VERITAS AMELIA

100 –240 V 50 / 60 Hz 70 W

Klasa zaštite II

Žarulja

5 V max. 100 mW

